Samsung GALAXY S WIFI 4.0 YP-G1

gebruiksaanwijzing

SAMSUNG

Deze handleiding gebruiken

Bedankt voor uw aankoop van deze Samsung YP-G1. Dit toestel zorgt voor entertainment in overeenstemming met de buitengewone technologie en hoge normen van Samsung.

Deze gebruikershandleiding is specifiek ontwikkeld om u door de verschillende functies en kenmerken van uw toestel te leiden.

Lees me eerst

- Voor een juist en veilig gebruik, lees alle veiligheidsvoorschriften en deze handleiding grondig door alvorens uw toestel te gebruiken.
- De beschrijvingen in deze handleiding steunen op de standaardinstellingen van uw toestel.
- De beelden en schermafdrukken in deze gebruikershandleiding kunnen van het werkelijk product verschillen.
- De inhoud in deze gebruikershandleiding kan verschillen van het product of de software die door dienstenleveranciers wordt geleverd en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.samsungmobile.com voor de laatste versie van de gebruikershandleiding.
- De beschikbare kenmerken en extra diensten kunnen verschillen, afhankelijk van het toestel, software of dienstenleverancier.
- De opmaak en overdracht van deze gebruikershandleiding steunen op Google Android besturingssystemen en kunnen verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem van de gebruiker.
- De applicaties en verwante functies kunnen verschillen per land, regio of hardwarespecificaties. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door applicaties van derden.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor prestatieproblemen of strijdigheden die worden veroorzaakt door aanpassingen van de registerinstellingen door de gebruiker.
- U kunt de software van uw mobiel toestel bijwerken via www.samsungmobile.com.

Downloaded from www.vandenborre.be

• Geluidsbronnen, achtergronden en afbeeldingen in dit toestel zijn gelicenseerd voor beperkt gebruik tussen Samsung en hun respectievelijke eigenaars. Het kopiëren en gebruiken van dit materiaal voor commerciële en andere doeleinden is een schending van de auteursrechtenwetgeving. Samsung is niet aansprakelijk voor een schending van de auteursrechten door de gebruiker.

• Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.

Waarschuwing—situaties die letsel aan uzelf of anderen kunnen veroorzaken

Opgelet—situaties die schade aan uw toestel of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking—opmerkingen, bruikbare tips of extra informatie

► **Zie—**pagina's met verwante informatie; bijvoorbeeld: ► p.12 (geeft "zie pagina 12" aan)

→**Gevolgd door**—de volgorde van opties of menu's U moet selecteren om een stap uit te voeren; bijv.: In startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **About device** (geeft **Settings** aan, gevolgd door **About device**)

Ω

[ ] **Vierkante haakjes**—toesteltoetsen; bijv.: [ ] (geeft de Stroom/vergrendeling toets aan)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics
Deze gebruikershandleiding is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.
Geen enkel deel van deze gebruikershandleiding mag in enige vorm of op enige wijze vermenigvuldigd, verspreid, vertaald of overgedragen worden, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren, registreren of opnemen op een informatie-opslag- en naslagsysteem, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.

Handelsmerken

- SAMSUNG en het SAMSUNG logo zijn geregistreerde handelsmerken van Samsung Electronics.
- Het Android logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ en Google Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
- Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. wereldwijd.
- Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van Oracle en/of zijn dochtermaatschappijen. Andere namen kunnen handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFIED logo en het Wi-Fi logo zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

• DivX®, DivX Certified® en verwante logo's zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

• Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

OVER DIVX VIDEO

DivX® is een digitaal videoformaat gecreëerd door DivX,Inc. Dit is een officieel DivX Certified® toestel dat DivX video afspeelt. Bezoek www.divx.com voor meer informatie en software-tools om uw bestanden in DivX video om te zetten.

DivX Certified® om DivX® video tot HD 720p af te spelen, waaronder premium inhoud.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX Certified® toestel moet worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand (VOD) films te kunnen afspelen. Om uw registratiecode te krijgen, lokaliseer de DivX VOD rubriek in het instelmenu van uw toestel. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe uw registratie te voltooien.

Inhoudsopgave

Montage 10

Uitpakken 10
De batterij installeren 11
De batterij opladen 12
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) 14
Een handriem bevestigen (optioneel) 16

Aan de slag 17
Uw toestel in-/uitschakelen 17
Leer uw toestel kennen 17
Het touchscreen gebruiken 20

Het touchscreen en toetsen ver- 21
Leer het startscherm kennen 21
Toegang tot applicaties verkrijgen 23
Uw toestel persoonlijk maken 25
Tekst invoeren 28
Applicaties vanaf Android Market downloaden 30
Bestanden vanaf het web downloaden 31
Data synchroniseren 32

Downloaded from www.vandenborre.be

Communicatie 34

Skype 34
Qik Video 34
Google Mail 35
E-mail 36
Talk 38
Social Hub 39

Entertainment 40

Camera 40
Video's 49
Galerij 50
Muziek 52
FM-radio 55

Persoonlijke informatie 57

Contactpersonen 57
Kalender 60
Memo 61
Stemrecorder 62

Web 63

Internet 63
Kaarten 66
Latitude 68
Plaatsen 69
Navigatie 69
Google Search 70
YouTube 70

Downloaded from www.vandenborre.be

Samsung Apps 72
Market 72

Connectiviteit 73
Bluetooth 73
Wi-Fi 75
AllShare 77
PC-verbindingen 79
VPN-verbindingen 82

Tools 84
Alarm/Klok 84
Rekenmachine 86

Mijn bestanden 87
Taakbeheer 88
ThinkFree Office 89
Zoeken via stem 90

Instellingen 91
Het instelmenu openen 91
Draadloos en netwerk 91
Geluid 92
Display 93
Locatie en beveiliging 94
Applicaties 95
Accounts en synchronisatie 95

Downloaded from www.vandenborre.be

Mini-dagboek 86

SD-kaart en opslagruimte 96
Lokaal en tekst 96
Steminvoer en -uitvoer 97
Toegankelijkheid 98
Datum en tijd 99
Over het toestel 99

Probleemoplossing 100

Veiligheidsvoorschriften 104

Index 113

Privacy 96

Downloaded from www.vandenborre.be

Montage

Uitpakken

Controleer of de volgende items in de doos aanwezig zijn:

- Mobiel toestel
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Snelle startgids

Gebruik alleen software dat door Samsung is goedgekeurd. Geplagieerde of illegale software kan schade of storing veroorzaken dat niet door de garantie van de fabrikant is gedekt.

- De items die met uw toestel zijn meegeleverd kunnen verschillen, afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn en die door uw dienstenleverancier worden aangeboden.
- U kunt extra accessoires bij uw lokale Samsung handelaar aanschaffen.
- De meegeleverde accessoires zorgen voor de beste prestaties van uw toestel.
- Accessoires die niet zijn meegeleverd kunnen met uw toestel niet compatibel zijn.

Downloaded from www.vandenborre.be

De batterijen installeren

Om de batterij te installeren,

1 Als het toestel is ingeschakeld, druk en houd ingedrukt en kies **Power off** om het toestel uit te schakelen.

2 Haal het achterdeksel af.

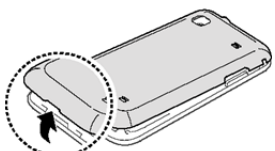

Zorg dat tijdens het afhalen van het achterdeksel uw vingernagels niet worden beschadigd.

3 Installeer de batterij.

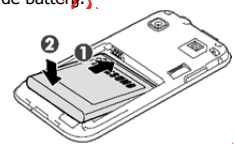

4 Plaats het achterdeksel terug.

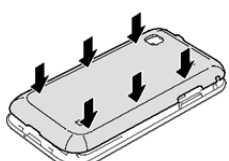

Downloaded fro
denborre.be

Downloaded from

De batterij opladen

Alvorens het toestel voor de eerste keer te gebruiken, laad de batterij op.

U kunt het toestel opladen met behulp van de meegeleverde reisadapter of door het toestel op een PC met een PC-datakabel aan te sluiten.

Gebruik alleen opladers en kabels die door Samsung zijn goedgekeurd. Onbevoegde opladers of kabels kunnen het ontploffen van de batterijen of schade aan uw toestel veroorzaken.

U hoort een waarschuwingssignaal en er verschijnt een leeg batterij-bericht op het scherm als uw batterij leeg is. Het batterijpictogram zal ook leeg zijn. Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als het batterijvermogen te laag is. Laad uw batterij op om uw toestel verder te kunnen gebruiken.

Met de reisadapter opladen

1 Open het deksel naar de multifunctionele aansluiting bovenaan het toestel.

2 Steek het kleine uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.

De reisadapter verkeerd aansluiten kan het toestel ernstig beschadigen. Elke vorm van schade door verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.

nborre.be

3 Steek het grote uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.

- Tijdens het opladen kunt u het toestel gebruiken, maar het kan langer duren alvorens de batterij volledig is opgeladen.
- Tijdens het opladen is het mogelijk dat het touchscreen niet werkt omwille van een onstabiele voeding. Als dit zich voordoet, koppel de reisadapter van het toestel los.
- Tijdens het opladen kan het toestel warm aanvoelen. Dit is normaal en geeft geen invloed op de levensduur of de prestaties van uw toestel.
- Als uw toestel niet juist oplaadt, lever uw toestel en de oplader in bij een Samsung reparatiecentrum.

4 Eenmaal de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram is niet langer in beweging), koppel de reisadapter van het toestel los en trek de stekker vervolgens uit het stopcontact.

Koppel de reisadapter eerst los alvorens de batterij uit te halen, zo niet kan het apparaat worden beschadigd.

Om energie te besparen, koppel de reisadapter los wanneer niet in gebruik. De reisadapter is niet uitgerust met een aan/uit-schakelaar. U moet de stekker dus uit het stopcontact halen om de voeding te onderbreken. De reisadapter moet zich dicht bij het stopcontact bevinden wanneer in gebruik.

Met de PC-datakabel opladen

Alvorens op te laden, zorg dat uw PC ingeschakeld is.

1 Open het deksel naar de multifunctionele aansluiting bovenaan het toestel.

Downloaded from www.vandenborre.be

2 Steek één uiteinde (micro-USB) van de PC-datakabel in de multifunctionele aansluiting.

3 Steek het ander uiteinde van de PC-datakabel in een USB-poort op een PC.

Naargelang het type PC-datakabel die u gebruikt, kan het enige tijd duren vooraleer het opladen begint.

4 Eenmaal de batterij volledig is opgeladen (het batterijpictogram is niet langer in beweging), koppel de PC-datakabel van het toestel en vervolgens van de PC los.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Breng een geheugenkaart in om extra multimediabestanden op te slaan. Uw toestel is geschikt voor microSD™ of microSDHC™ geheugenkaarten met een maximum capaciteit van 32 GB (naargelang de fabrikant en het type geheugenkaart).

Samsung gebruikt goedgekeurde industrienormen voor geheugenkaarten, maar sommige merken kunnen niet volledig compatibel met uw toestel zijn. Het gebruik van een niet compatibele kaart kan uw toestel of geheugenkaart beschadigen en de data die op de kaart is opgeslagen onleesbaar maken.

- Uw toestel ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u een kaart die met een ander bestandsstructuur is geformatteerd inbrengt, zal het toestel u vragen om de geheugenkaart opnieuw te formatteren.
- Frequent data op de kaart schrijven en wissen zal de levensduur van uw geheugenkaart verkorten.
- Als u een geheugenkaart in uw toestel inbrengt, zal de bestandsmap van de geheugenkaart in de mnt/sdcard/external_sd map verschijnen.

Downloaded from www.vanbenbore.be

1 Haal het achterdeksel af.

2 Installeer een geheugenkaart met de goudkleurige contacten naar onder gericht.

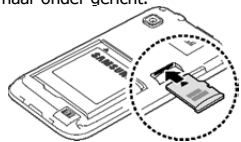

3 Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat deze op zijn plaats klikt

4 Plaats het achterdeksel terug.

De geheugenkaart verwijderen

Alvorens een geheugenkaart te verwijderen, 'unmount' deze eerst voor een veilige verwijdering.

1 In de startmodus, kies **Settings** → **SD card and device storage** → **Unmount SD card**.

2 Haal het achterdeksel af.

3 Duw voorzichtig op de geheugenkaart totdat deze van het toestel wordt losgekoppeld.

4 Trek de geheugenkaart uit de geheugenkaartsleuf.

5 Verwijder de geheugenkaart.

6 Plaats het achterdeksel terug.

Verwijder geen geheugenkaart als het toestel informatie transfereert of leest, dit kan leiden tot dataverlies of schade aan de geheugenkaart of het toestel.

Download from www.vandenborre.be

De geheugenkaart formatteren

Uw geheugenkaart op een PC formatteren kan voor incompatibiliteit met uw toestel zorgen. Formatteer de geheugenkaart alleen op het toestel.

In de startmodus, kies **Settings** – **SD card and device storage** – **Unmount SD card** – **Format SD Card** – **Format SD card** – **Erase everything**.

Alvorens de geheugenkaart te formatteren, maak een back-up van alle belangrijke informatie die op uw toestel is opgeslagen. De garantie van de fabrikant dekt geen verlies van data als gevolg van de handelingen van de gebruiker.

Een handriem bevestigen (optioneel)

1 Haal het achterdeksel af.

2 Schuif een handriem door de sleuf en haak deze over het kleine uitsteeksel.

3 Plaats het achterdeksel terug.

Downl ...dron... ...jenborre.be

Downloaded fr

Aan de slag

Uw toestel in- of uitschakelen

Uw toetstel inschakelen,

1 Druk en houd [⏻] ingedrukt.

2 Als u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, volg de instructies op het scherm om uw toestel in te stellen.

Om uw toestel uit te schakelen, druk en houd [⏻] ingedrukt en kies **Power off**.

- Volg alle aangekondigde waarschuwingen en aanwijzingen van bevoegd personeel in gebieden waar het gebruik van draadloze toestellen beperkt is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.
- Om alleen de niet-netwerkdiensten van uw toestel te gebruiken, schakel over naar de vluchtmodus. Druk en houd [⏻] ingedrukt en kies **Flight mode**.

Leer uw product kennen

Lay-out van het toestel

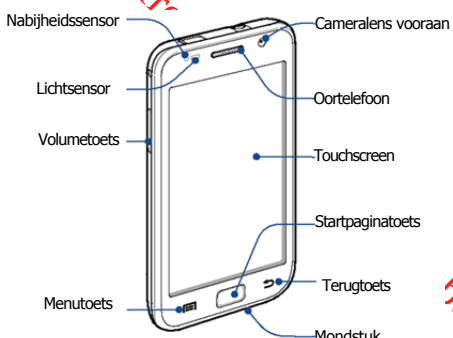

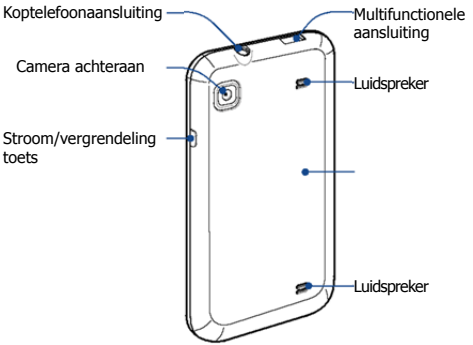

Toetsen

Toets	Functie
Stroom/ vergrendeling	Het toestel inschakelen (druk en houd vast); Snelmenu's openen (druk en houd vast); het touchscreen vergrendelen.
Menu	Een lijst met opties die op het huidig scherm beschikbaar zijn openen; De snelle zoekbalk openen (druk en houd vast).
Start	Naar het startscherm terugkeren; De lijst met recente applicaties openen (druk en houd vast).
Terug	Naar het vorig scherm terugkeren.
Volume	Volume van het toestel regelen.

Indicatorpictogrammen

De pictogrammen die op uw scherm zijn weergegeven kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier

Pictogram	Definitie
	WLAN geactiveerd
	Bluetooth geactiveerd
	Bluetooth-koptelefoon aangesloten
	GPS geactiveerd
	Met het web gesynchroniseerd
	Data aan het uploaden
	Data aan het downloaden
	Op de PC aangesloten
	Nieuw e-mailbericht

Pictogram	Definitie
	Alarm geactiveerd
	Evenementmelding
	Stille modus geactiveerd
	Vluchtmodus geactiveerd
	Vibratiemodus geactiveerd
	Afspelen van muziek is bezig
	Afspelen van muziek is gepauzeerd
	FM-radio op de achtergrond ingeschakeld
	Fout heeft zich voorgedaan of opgelet
	Vermogenniveau van batterijen
10:00	Actuele tijd

Het touchscreen gebruiken

Het touchscreen van uw toestel zorgt ervoor dat u eenvoudig items kunt kiezen of functies kunt uitvoeren. Leer de basishandelingen om het touchscreen te gebruiken.

- Gebruik geen scherpe voorwerpen om krassen op het touchscreen te vermijden.
- Zorg dat het touchscreen niet met andere elektrische apparatuur in aanraking komt. Elektrostatische ontlading kan storingen bij het touchscreen veroorzaken.
- Zorg dat het touchscreen niet met water in aanraking komt. Het touchscreen kan verkeerd werken wanneer deze in vochtige omstandigheden wordt gebruikt of aan water wordt blootgesteld.

- Voor een optimaal gebruik van het touchscreen, haal de beschermfolie van het scherm af alvorens uw toestel te gebruiken.
- Uw touchscreen is voorzien van een laag dat kleine elektrische ladingen detecteert die door het menselijk lichaam worden afgezonden. Voor het beste resultaat, tik met uw vingertop op het touchscreen. Het touchscreen reageert niet op tikken van scherpe voorwerpen, zoals een stift of pen.

Bedien uw touchscreen met de volgende handelingen:

- Tap: Een eenmalige aanraking met uw vinger om een menu, optie of applicatie te kiezen of te openen.
- Tap en hold: Tik op een item en houd deze gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt om een optievervolgkeuzelijst te openen.
- Drag: Tik en sleep uw vinger omhoog, omlaag, naar links of rechts om items op lijsten te verplaatsen.
- Drag en drop: Tik en houd uw vinger op een item en sleep vervolgens uw vinger om het item te verplaatsen.
- Double-tap: Tik tweemaal snel na elkaar met uw vinger om tijdens het bekijken van foto's of webpagina's in of uit te zoomen.

Download deze handleiding van www.vandenborre.be

- Het scherm wordt uitgeschakeld als u het toestel gedurende een bepaalde periode niet gebruikt.
- In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Display** → **Screen timeout**.

Het touchscreen en toetsen ver- of ontgrendelen

U kunt het touchscreen en de toetsen vergrendelen om ongewenste handelingen te vermijden.

Om te vergrendelen, druk op [⏻]. Om te ontgrendelen, schakel het scherm in door op [⏻] of de Starttoets te drukken en tik vervolgens met uw vinger op het grijs venster.

Leer het startscherm kennen

U ziet het startscherm wanneer het toestel zich in de startmodus bevindt. Vanaf het startscherm kunt u de status van uw toestel bekijken en applicaties openen. Het startscherm bestaat uit meerdere panelen. Scroll naar links of rechts naar een paneel van het startscherm.

Items aan het startscherm toevoegen

U kunt het startscherm persoonlijk maken door snelkoppelingen naar applicaties of items in applicaties, widgets of mappen toe te voegen. Om items aan het startscherm toe te voegen,

1 Druk op [▤] → **Add** of tik een lege ruimte op het startscherm aan en houd vast.

2 Kies de itemcategorie → een item:

- **Widgets**: Widgets toevoegen. Widgets zijn kleine applicaties die voor handige functies en informatie op uw startscherm zorgen.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Snelkoppelingen**: Snelkoppelingen aan items, zoals applicaties, bladwijzers en contactpersonen toevoegen.
- **Mappen**: Een nieuwe map aanmaken of mappen voor uw contactpersonen toevoegen.
- **Achtergronden**: Een achtergrondafbeelding instellen.

Items op het startscherm verplaatsen

1 Tik en houd een te verplaatsen item vast totdat het item grijs wordt.

2 Sleep het item naar de gewenste locatie.

Items van het startscherm verwijderen

1 Tik en houd een te verwijderen item vast.
De prullenbak verschijnt onderaan het startscherm.

2 Sleep het item naar de prullenbak.

3 Laat het item los als deze rood wordt.

Het snelkoppelingenpaneel gebruiken

In de startmodus of tijdens het gebruik van een applicatie, tik de zone met indicatorpictogrammen aan en sleep uw vinger omlaag om het snelkoppelingenpaneel te openen. U kunt draadloze aansluitfuncties in- of uitschakelen en een lijst met meldingen openen, zoals nieuwe e-mailberichten, aankomende evenementen en de verwerkingsstatus. Om de lijst te verbergen, sleep de onderzijde van de lijst omhoog.

Vanaf het snelkoppelingenpaneel kunt u de volgende opties gebruiken:

- **Wi-Fi**: De WLAN-aansluitfunctie in- of uitschakelen. ► p. 75
- **Bluetooth**: De Bluetooth draadloze aansluitfunctie in- of uitschakelen. ► p. 73
- **GPS**: De GPS-functie in- of uitschakelen.
- **Geluid/Vibratie**: De Vibratiemodus in- of uitschakelen.
- **Automatische rotatie**: De automatische rotatie in- of uitschakelen.

De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.

Downloaded from www.vandenborre.be

Panelen aan het startscherm toevoegen of verwijderen

U kunt panelen aan het startscherm toevoegen of verwijderen om de widgets volgens uw voorkeur en behoeften te ordenen.

1 In de startmodus, druk op [MENU] → **Edit**.

U kunt ook uw twee vingers op het scherm plaatsen en deze samenknijpen om naar de Bewerkmodus te gaan.

2 Verwijder of voeg panelen toe met gebruik van de volgende functies:

- Om een paneel te verwijderen, tik en houd de miniatuur van een paneel vast en sleep deze naar de prullenbak onderaan het scherm.
- Om de volgorde van de panelen te wijzigen, tik en houd de miniatuur van een paneel vast en sleep deze naar de gewenste locatie.

3 Eenmaal voltooid, druk op [BACK].

Toegang tot applicaties verkrijgen

Om toegang tot applicaties op uw toestel te verkrijgen,

1 In de startmodus, selecteer [APPS] om toegang tot de applicatielijst te verkrijgen.

2 Scroll naar links of rechts naar een ander applicatiescherm.

3 Kies een applicatie.

- Als u applicaties van Google gebruikt, hebt u een Google account nodig. As u geen Google account hebt, schrijf u in voor een Google account.
- U kunt een snelkoppeling aan een applicatie toevoegen door het applicatiepictogram in de applicatielijst aan te tikken en deze vast te houden. U kunt het pictogram naar de gewenste locatie op het startscherm verplaatsen.

Downloaded from www.vandenborre.be

4 Druk op om naar het vorig scherm terug te keren. Druk op de Starttoets om naar het startscherm terug te keren.

Uw toestel is uitgerust met een ingebouwde bewegingssensor dat de richting detecteert. Als u uw toestel tijdens het gebruik van sommige functies draait, schakelt de interface automatisch over naar de liggende positie. Om de interface in te stellen om de richting te behouden wanneer u het toestel draait, kies **Settings** → **Display** → **Auto-rotate screen**.

Applicaties ordenen

U kunt de applicaties in de applicatielijst reorganiseren door hun volgorde te wijzigen of deze in categorieën in te delen om aan uw voorkeur en behoeften te voldoen.

1 In de applicatielijst, druk op → **Edit**.

2 Tik en houd een applicatie vast.

3 Sleep het applicatiepictogram naar de gewenste locatie. U kunt een applicatiepictogram naar een ander hoofdmenuscherm verplaatsen.

4 Druk op → **Save**.

Om de volgorde van de hoofdmenuschermen te wijzigen,

1 In de applicatielijst, plaats uw twee vingers op het scherm en knijp deze samen.

2 Tik en houd de miniatuur van een scherm vast en sleep deze naar de gewenste locatie.

Toegang tot recente applicaties verkrijgen

1 Druk en houd de Starttoets vast om de lijst met recent gebruikte applicaties te openen.

2 Kies een applicatie om toegang te verkrijgen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Taakbeheer gebruiken

Uw toestel is een multitasking toestel. Het kan meerdere applicaties tegelijkertijd uitvoeren. Multitasking kan echter leiden tot het vastlopen of bevriezen van uw toestel, of geheugenproblemen of extra stroomverbruik veroorzaken. Om dit soort problemen te vermijden, sluit onnodige programma's met behulp van taakbeheer af.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Task manager** → **Active applications**.
De lijst met alle applicaties die momenteel actief zijn verschijnt op uw scherm.

2 Om een applicatie af te sluiten, kies **Exit**.
Om alle actieve applicaties af te sluiten, kies **Exit all**.

Uw toestel persoonlijk maken

Haal meer uit uw toestel door deze persoonlijk te maken.

De huidige tijd en datum instellen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Date and time**.

2 Stel de tijd en datum in en pas andere opties aan.

De toetstoon in- of uitschakelen

In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings Sound** → **Audible selection**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Het volume van het toestel regelen

Druk op de volumetoets omhoog of omlaag om het volume van het toestel te regelen.

De stille modus instellen

Om uw toestel te dempen of het dempen op te heffen, voer een van volgende handelingen uit:

- Open het snelkoppelingenpaneel bovenaan het scherm en kies **Sound**.
- Druk en houd ingedrukt en kies **Silent mode**.

U kunt het toestel instellen om u voor verschillende evenementen in de Stille modus te waarschuwen. In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Sound** → **Vibrate** → **Always** of **Only in silent mode**. Als de Stille modus actief is, verschijnt in plaats van .

Animatie tijdens het schakelen tussen vensters activeren

In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Display** → **Animation** → **Some animations** of **All animations**.

Een achtergrond voor het startscherm kiezen

1 In de startmodus, druk op → **Wallpaper** → een optie.
2 Kies een afbeelding.
3 Kies **Save** of **Set wallpaper**.

Samsung is niet verantwoordelijk voor het gebruik van standaard afbeeldingen of achtergronden die zich op uw toestel bevinden.

De helderheid van het display aanpassen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Display** → **Brightness**.

Downloaded from www.vandenborre.be

.2 Verwijder het vinkje in het selectievakje naast **Automatic brightness**.

3 Sleep de schuifregelaar om de helderheid aan te passen.

4 Kies **OK**.

De helderheidsinstelling van het display geeft een impact op het stroomverbruik van het toestel.

Een schermvergrendeling instellen

U kunt het touchscreen vergrendelen met gebruik van een ontgrendelingspatroon of wachtwoord om te vermijden dat ongeoorloofde personen uw toestel zonder toestemming gebruiken.

- Eenmaal u een schermvergrendeling hebt ingesteld heeft uw toestel een ontgrendelingscode nodig telkens u het toestel inschakelt of het touchscreen ontgrendelt.
- Als u uw patroon of wachtwoord niet meer weet, lever uw toestel in bij een Samsung reparatiecentrum om het toestel te resetten.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van veiligheidscodes of persoonlijke informatie, of andere schade veroorzaakt door het gebruik van illegale software.

Een ontgrendelingspatroon instellen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Location and security** → **Set screen lock** → **Pattern**.

2 Bekijk de instructies op het scherm en voorbeelden van patronen, en kies **Next** (indien nodig).

3 Teken een patroon door uw vinger te slepen om tenminste 4 punten met elkaar te verbinden.

4 Kies **Continue**.

5 Teken nogmaals het patroon om te bevestigen.

Downloaded from www.vandenborre.be

6 Kies **Confirm**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een ontgrendelingswachtwoord instellen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Location and security** → **Set screen lock** → **Password**.

2 Voer een nieuw (alfanumeriek) wachtwoord in en kies **Continue**.

3 Voer het wachtwoord nogmaals in en kies **OK**.

Tekst invoeren

U kunt tekst invoeren door het kiezen van tekens op het toetsenblok of door handschrift op het scherm in te voeren.
In sommige talen is het niet mogelijk om tekst in te voeren. Om tekst in te voeren, wijzig de schrijftaal naar een van de ondersteunde talen. ► p. 96

Het toetsenbordtype wijzigen

U kunt het toetsenbordtype wijzigen. Tik en houd het tekstinvoerveld vast en kies **Input method** → een toetsenbordtype.

Tekst met gebruik van het Samsung toetsenblok invoeren

1 Kies **Portrait keypad types** en kies een tekstinvoermethode.
U kunt kiezen uit een van de toetsinvoermethoden (QWERTY of 3x4 toetsenblokken) of handschriftinvoermethoden.

2 Voer tekst in door alfanumerieke toetsen of handschrift op het scherm te kiezen.

Downloaded from www.vandenborre.be

U kunt ook de volgende toetsen gebruiken:

Cijfer	Functie
1	Wijzigen.
	Schakelen tussen Cijfer/Symbool-modus en ABC-modus.

Cijfer	Functie
3	Voer tekst met de stem in; Dit pictogram is alleen beschikbaar als u de steminvoerfunctie voor het Samsung toetsenblok activeert. • Deze functie is alleen beschikbaar als de draadloze functie actief is. • Deze functie kan niet beschikbaar zijn naar gelang de gekozen
4	Uw invoer wissen.
5	Een nieuwe lijn starten.
6	De instellingen voor het toetsenblok openen; De teksinvoermethode wijzigen (tik en houd vast).
7	Een spatie invoeren; Een punt invoeren (tweemaal tikken); De invoertaal wijzigen (naar links of rechts scrollen). Functies van deze toets kunnen verschillen naar gelang uw dienstenleverancier.

Als u tekstinvoertoetsenborden van het web hebt gedownload, kunt u het toetsenbordtype wijzigen. Tik en houd het tekstinvoerveld vast en kies **Input method** → een toetsenbloktype.

Tekst kopiëren en plakken

Tijdens het invoeren van tekst kunt u de kopieer-en-plakfunctie gebruiken om de tekst in andere applicaties te gebruiken.

1 Plaats de cursor op de positie waar u wilt starten.

2 Tik en houd het tekstinvoerveld vast.

3 Kies **Select text** uit de optielijst.

4 Tik op de positie waar u wilt eindigen.

5 Tik en houd de geselecteerde tekst vast.

6 Kies **Copy** om te kopiëren of **Cut** om de tekst op het klembord te knippen.

7 In een andere applicatie, tik en houd het tekstinvoerveld vast.

8 Kies **Paste** om de tekst van het klembord in het tekstveld in te voeren.

Applicaties vanaf Android Market downloaden

De functionaliteit van uw toestel kan, steunende op het Android platform, worden uitgebreid door extra applicaties te downloaden. Android Market zorgt ervoor dat u op een eenvoudige en snelle manier spellen en mobiele applicaties kunt aanschaffen.

- Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.
- Uw toestel slaat de gebruikersbestanden van de gedownloade applicaties in het intern geheugen op.

Downloaded from www.vandaboore.be

Een applicatie installeren

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Market**.

2 Kies **Accept** wanneer de voorwaarden verschijnen.

3 Kies een itemcategorie en een item.

4 Kies **Install** (voor gratis items) of **Buy**.
Als u **Install** kiest, selecteer **OK** om het item onmiddellijk te downloaden.
Als u **Buy** kiest, voer uw creditcardinformatie in.
Volg de instructies op het scherm.

Een applicatie verwijderen

1 In het Android Market startscherm, druk op [ ] **My apps**.

2 Kies het item dat u wilt verwijderen.

3 Kies **Uninstall** → **OK**.

Bestanden vanaf het web downloaden

Als u bestanden of webapplicaties vanaf het web download, worden deze in een geheugenkaart opgeslagen.

Bestanden die u vanaf het web download kunnen virussen bevatten die schade aan uw toestel kan toebrengen. Om het risico te beperken, download enkel bestanden van betrouwbare bronnen.

Sommige mediabestanden bevatten Beheer van digitale rechten om de auteursrechten te beschermen. Deze bescherming kan het downloaden, kopiëren, aanpassen of transfereren van bestanden beletten.
Om bestanden vanaf het web te downloaden,

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Internet**.

2 Zoek een bestand of applicatie en download deze.

Om applicaties, die vanaf andere websites dan Android Market zijn gedownload, te installeren, kies **Settings Applications** → **Unknown sources**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Data synchroniseren

U kunt data met verschillende webservers synchroniseren en een back-up van uw data maken of deze terugzetten.

Eenmaal de synchronisatie is voltooid, blijft uw toestel met het web verbonden. Als er zich een wijziging op het web voordoet, wordt de bijgewerkte informatie op uw toestel weergegeven en begint de synchronisatie automatisch, en vice versa.

Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.

Een serveraccount instellen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Accounts and sync**.

2 Kies **Add account** → een accounttype.

3 Volg de instructies op het scherm om het instellen van het account te voltooien.
Voor online sociale netwerken, zoals Facebook of MySpace, voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en kies **Log in**.

Automatische synchronisatie activeren

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Accounts and sync**.

2 Kies **Auto-sync**.

3 Kies een accounttype.

4 Kies de applicaties die u wilt synchroniseren.

Om applicaties van de automatische synchronisatie uit te sluiten, verwijder het vinkje in de selectievakjes naast de gewenste applicaties.

Downloaded from www.vandenborre.be

Data manueel synchroniseren

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Accounts and sync**.

2 Kies een account.

Druk op → **Sync now**. Uw toestel start met het synchroniseren van de data die u voor synchronisatie hebt ingesteld.

Downlo re.be

Communicatie

Skype

Leer hoe u gesprekken over het internet kunt voeren.

- Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.
- U kunt geen gesprek voeren als een Bluetooth koptelefoon op het toestel is aangesloten.

1 In de Menumodus, kies **Skype**.

2 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, en kies vervolgens **Sign in**.

3 Als u deze applicatie voor de eerste keer gebruikt, lees de gebruiksvoorwaarden en kies **Accept**.

4 Voer gesprekken of beheer uw contactpersonen.

Qik Video

U kunt live videogesprekken voeren en uw video's met anderen online of via videomail delen. U kunt uw video's ook opslaan om deze later aan uw vrienden of familie te tonen.

U kunt geen gesprek voeren als een Bluetooth koptelefoon op het toestel is aangesloten.

1 In Menumodus, kies **Qik Video** → **Log in**.

2 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, en kies **Log in**.

3 Voer een videogesprek of deel uw video's.

Downloaded from www.vandenborre.be

Google Mail

U kunt nieuwe e-mailberichten van Google Mail™ in uw Postvak In ophalen. Het Postvak In-scherm verschijnt wanneer u deze applicatie opent. Het totaal aantal ongelezen berichten verschijnt in de titelbalk en de ongelezen berichten worden in vet weergegeven. Als u een bericht hebt gelabeld, verschijnt het label als een gekleurde rechthoek op het bericht.

- Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.
- Dit Google Mail-menu kan anders gelabeld zijn, afhankelijk van uw dienstenleverancier.

Een e-mailbericht sturen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Google Mail**.

2 Druk op → **Compose**.

3 Voer een naam of adres in het veld voor de geadresseerde in.

4 Voer een onderwerp en bericht in.

5 Om een beeldbestand bij te voegen, druk op → **Attach** → een bestand.

6 Kies om het bericht te sturen.

E-mailberichten bekijken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Google Mail**.

2 Kies een e-mailbericht.

In de berichtweergave, gebruik de volgende opties:

- Om het bericht te beantwoorden, kies
- Om het bericht naar alle geadresseerden te beantwoorden, kies → **Reply all**.
- Om het bericht naar andere mensen door te sturen, kies → **Forward**.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Om een ster aan het bericht toe te voegen, kies
- Om een bijlage te bekijken, kies **Preview**. Om deze op uw geheugenkaart op te slaan, kies **Download**.
- Om het bericht te archiveren, kies **Archive**.
- Om het bericht te verwijderen, kies **Delete**.
- Om naar het vorig of volgend bericht te gaan, kies of

E-mail op labels ordenen

U kunt uw e-mail ordenen door uw berichten te labellen of sterren aan belangrijke berichten toe te voegen. U kunt de berichten via de labelfilter sorteren.

Een label aan een bericht toevoegen

1 In het Postvak In-scherm, tik en houd een bericht vast.

2 Kies **Change labels**.

3 Selecteer een label om toe te voegen en kies **OK**.

Een ster aan een bericht toevoegen

1 In het Postvak In-scherm, tik en houd een bericht vast.

2 Kies **Add star**. Het sterpictogram naast het bericht is geactiveerd.

Berichten filteren

1 In het Postvak In-scherm, druk op → **Go to labels**.

2 Kies het label van de berichten die u wilt bekijken.

E-mail

Leer hoe u e-mailberichten via uw persoonlijke of zakelijke e-mailaccount kunt sturen of bekijken.

Een e-mailaccount instellen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Email**.

Downloaded from www.vandenborre.be

2 Voer uw e-mailadres en wachtwoord in.

3 Kies **Next** (voor algemene e-mailaccounts) of **Manual setup** (voor andere zakelijke e-mailaccounts).

4 Volg de instructies op het scherm.

Eenmaal het e-mailaccount is ingesteld, worden de e-mailberichten naar uw toestel gedownload. Als u meer dan twee accounts hebt aangemaakt, kunt u tussen de e-mailaccounts schakelen. Druk op → **Accounts** en kies een account waarvan u de berichten wilt ophalen.

Een e-mailbericht sturen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Email** → een e-mailaccount.

2 Druk op → **Compose**.

3 Kies **Contacts**.

U kunt een e-mailadres manueel invoeren of een adres uit een van de logboeken of groepen met contactpersonen kiezen door een andere optie te selecteren.

4 Kies de contactpersonen en kies vervolgens **Done**.

5 Kies het Cc/Bcc-veld en voeg meer geadresseerden toe.

6 Kies het onderwerpveld en voer een onderwerp in.

7 Kies het tekstvinvoerveld en voer uw e-mailtekst in.

8 Kies **Attach** en voeg een bestand bij.

U kunt een bestand uit de bestandslijst kiezen of een nieuwe foto, video of geluid maken.

9 Kies **Send** om het bericht te sturen.

Als u offline bent wordt het bericht in de conversatielijst bewaard totdat u online bent.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een e-mailbericht bekijken

Als u een e-mailaccount opent, kunt u reeds opgehaalde e-mails offline bekijken of een verbinding met de e-mailserver maken om nieuwe berichten te bekijken. Eenmaal de e-mailberichten zijn opgehaald kunt u deze offline bekijken.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Email** → een e-mailaccount.

2 Druk op → **Refresh** om de berichtenlijst bij te werken.

3 Kies een e-mailbericht.

In de berichtweergave, gebruik de volgende opties:

- Om het bericht te beantwoorden, druk op → **Reply**.
- Om het bericht naar andere mensen door te sturen, druk op →**Forward**.
- Om het bericht te verwijderen, druk op → **Delete**.
- Om het bericht naar een andere map te verplaatsen, druk op →**Move to**.
- Om afbeeldingen uit het bericht te laden, druk op →**Show pictures**.
- Om een bijlage te bekijken, kies de bijlage. Om deze op uw geheugenkaart op te slaan, kies .
-

Talk

Leer hoe u met uw vrienden en familie via Google Talk kunt chatten.

Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.

Vrienden aan uw vriendenlijst toevoegen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Talk**.

De vriendenlijst toont al uw Google Talk contactpersonen in één oogopslag.

Downloaded from www.vandenborre.be

2 Druk op [ ] → **Add friend**.

3 Voer een e-mailadres van een vriend in en kies **Send invitation**.

Eenmaal uw vriend de uitnodiging heeft geaccepteerd wordt de vriend aan uw vriendenlijst toegevoegd.

Een chat starten

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Talk**.

2 Kies een vriend uit de vriendenlijst. Het chatscherm wordt geopend.

3 Voer uw bericht in en kies **Send**.

Om emoticons in te voeren, druk op [ ] → **More** → **Insert smiley**.

4 Om tussen actieve chatgesprekken te schakelen, druk op [ ] → **Switch chats**.

5 Om de chat te beëindigen, druk op [ ] → **End chat**.

Social Hub

Leer hoe u Social Hub™ kunt gebruiken, de geïntegreerde communicatie-applicatie voor e-mail, expresberichten, contactpersonen of kalenderinformatie.

Ga naar socialhub.samsungmobile.com voor meer info.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Social Hub**.

2 Controleer en gebruik de inhoud dat door Social Hub wordt geleverd.

Downloaded from www.vandenborre.be

Entertainment

Camera

Leer hoe u foto's en video's kunt nemen en bekijken. U kunt foto's met een resolutie tot 2048 x 1536 pixels (3.2 megapixels) en video's met een resolutie tot 720 x 480 pixels nemen.

De camera-interface verschijnt alleen in de liggende positie.

• Tik op het scherm om pictogrammen in de viewfinder te verbergen of te tonen.

• De camera wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt.

• De geheugencapaciteit kan verschillen, afhankelijk van de opnamelocatie en –omstandigheden.

Een foto nemen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Camera**.

2 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

3 Richt de lens naar het subject en voer de nodige aanpassingen uit.

Downloaded from w
enborre.be

Cijfer	Functie
1	Controleer de camerastatus en instellingen. • : Resolutie • : Soort belichtingsmeter • : GPS geactiveerd • 1499 : Aantal te nemen foto's (32GB h. van beschikbaar geheugen) • : Opslaglocatie
2	Schakelen tussen cameralens voor- en achteraan.
3	De opnamemodus wijzigen.
4	De locatiemodus wijzigen.
5	De belichtingswaarde aanpassen; Kies + om te verhogen of – om te verlagen.
6	De camera-instellingen wijzigen.
7	Naar de camcorder overschakelen.
8	Een foto nemen.
9	De laatst genomen foto bekijken.

4 Druk op de Volumetoets om in of uit te zoomen.

Het is mogelijk dat de zoomfunctie niet werkt als de camera op de hoogste resolutie is ingesteld.

5. Kies om een foto te nemen.

De foto wordt automatisch opgeslagen.

Na het nemen van foto's, kies om de genomen foto's te bekijken.

Om in of uit te zoomen, tik het scherm aan en kies of . U kunt ook tweemaal op het scherm tikken om in of uit te zoomen.

• Om een foto naar anderen te sturen, kies **Share**.

• Om een foto als achtergrond of een ID-foto voor een contactpersoon in te stellen, kies **Set as.**

• Om een foto te verwijderen, kies **Delete.**

Downloaded from www.vandendorre.be

Een foto nemen met behulp van vooraf ingestelde opties voor verschillende locaties

Uw camera is uitgerust met vooraf ingestelde instellingen voor verschillende locaties. U kunt de juiste modus voor uw opname-omstandigheid en subjecten eenvoudig kiezen.

Bijvoorbeeld, wanneer u 's nachts foto's neemt, kies de nachtmodus die een langere belichting gebruikt.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Camera**.

2 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

3 Kies SCENE → een locatie → ..

4 Voer de nodige aanpassingen uit.

5 Kies om een foto te nemen.

Een foto in Smile shot-modus nemen

Uw camera kan gezichten van mensen herkennen en u helpen bij het nemen van foto's van hun lachende gezichten.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Camera**.

2 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

3 Kies → **Smile shot**.

4 Voer de nodige aanpassingen uit.

5 Kies .

6 Richt de cameralens naar uw subject.
Uw toestel herkent mensen in een afbeelding en detecteert hun glimlach. Het toestel neemt automatisch een foto wanneer het subject lacht.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een reeks foto’s nemen

U kunt op een eenvoudige wijze een reeks foto's van bewegende subjecten maken. Dit is nuttig wanneer u spelende kinderen of een sportevenement fotografeert.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Camera**.

2 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

3 Kies → **Continuous**.

4 Voer de nodige aanpassingen uit.

5. Tik en houd ingedrukt. De camera neemt ononderbroken foto's totdat u de toets loslaat.

Een panoramafoto nemen

U kunt brede panoramafoto's nemen met behulp van de Panorama-opnamemodus. Deze modus is geschikt voor het fotograferen van landschappen.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Camera**.

2 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

3 Kies → Panorama.

4 Voer de nodige aanpassingen uit.

5 Kies om de eerste foto te nemen.

6 Beweeg het toestel traag in een willekeurige richting en breng het groen kader op één lijn met de viewfinder. Eenmaal het groen kader op één lijn met de viewfinder is gebracht, zal de camera automatisch de volgende foto nemen.

7 Herhaal stap 6 om de panoramafoto te voltooien.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een samengevoegde foto nemen

U kunt twee foto's met dezelfde achtergrond nemen en vervolgens de linker en rechter helft van elke foto in één foto samenvoegen. Deze functie is nuttig als u een foto met een vriend wilt nemen maar er is niemand in de buurt die de foto voor u kan nemen.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Camera**.

2 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

3 Kies → **Add me**.

4 Voer de nodige aanpassingen uit.

5.Tik de linker- of rechterzijde aan om aan tegen welke foto u eerst wilt maken.

6.Kies om de eerste foto te nemen.

De helft van de eerste foto verschijnt als een transparante gids voor de volgende foto.

7 Voer de nodige aanpassingen uit met behulp van de gids.

8. Kies om de tweede foto te nemen.

Het toestel zal automatisch de helft van de eerste foto en de helft van de tweede foto in één foto samenvoegen.

Een actiefoto nemen

U kunt foto's van bewegende subjecten nemen en deze vervolgens in één foto samenvoegen die de actie toont.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Camera**.

2 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

3.Kies → Action shot.

4.Voer de nodige aanpassingen uit.

5.Kies om de eerste foto te nemen.

Downloaded from www.vandendorre.be

Download

6 Beweeg het toestel om het bewegend subject te volgen.Het toestel neemt automatisch de volgende foto's.

7 Blijf het subject volgen totdat het toestel alle opnames heeft genomen die voor de actiefoto nodig zijn.

› Een foto in Self shot-modus nemen

U kunt eenvoudig foto's van uzelf nemen met behulp van de voorste cameralens.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Camera**.

2 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

3 Kies .

4 Voer de nodige aanpassingen uit.

5 Kies om een foto te nemen.

› De camera-instellingen aanpassen

Alvorens een foto te nemen, kies → om toegang tot de volgende opties te verkrijgen:

Optie	Functie
Zichtbaarheid buitenshuis	Activeer zichtbaarheid buitenshuis om de gepaste lichtomstandigheid te kiezen.
Macro	Activeer Macromodus om close-up foto's te nemen.
Timer	Stel duur van vertraging in alvorens de camera een foto neemt.
Resolutie	Wijzig de resolutie.
Witbalans	Pas de kleurbalans naar gelang de lichtomstandigheid aan.
Effecten	Pas een special effect toe, zoals sepia of zwarte en witte tinten.
ISO	Pas de gevoeligheid van de camerabeeldsensor aan.

Optie	Functie
Meten	Soort belichtingsmeter kiezen.
Beeldkwaliteit	Kwaliteitsniveau voor uw foto's instellen.
Aanpassen	Contrast, verzadiging en scherpte instellen.

Alvorens een foto te nemen, kies ⚙ → 🧍 om toegang tot de volgende opties te verkrijgen:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De richtlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Controle	De camera instellen om de genomen foto weer te geven.

Instelling	Functie
GPS Tag	De camera instellen om lokale informatie aan uw foto's toe te voegen. Om GPS-signalen te verbeteren, neem geen foto's in locaties waar het signaal belemmerd kan worden, zoals tussen gebouwen of in lage gebieden of in slechte weersomstandigheden.
Sluitergeluid	De sluiter instellen om tijdens het nemen van een foto geluid te maken.
Opslag	Een geheugenlocatie voor het opslaan van genomen foto's kiezen.
Resetten	Menu's en opname-opties terugzetten.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Een video opnemen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Camera**.

2 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

3 Kies om naar de camcorder over te schakelen.

4 Richt de lens naar het subject en voer de nodige aanpassingen uit.

Cijfer	Functie
1	Controleer de camerastatus en -instellingen. • 08:39:43 : Lengte van video dat kan worden opgenomen (afhankelijk van beschikbaar geheugen) • / Opslaglocatie
2	De belichtingswaarde aanpassen; Kies + om te verhogen of – om te verlagen.
3	Kies de lengte van de vertraging alvorens de camera met een video-opname begint.
4	De resolutie wijzigen.
5	De camcorderinstellingen wijzigen.
6	Naar camera overschakelen.
7	Een video opnemen.
8	De laatst opgenomen video bekijken.

5 Druk op de Volumetoets om in of uit te zoomen.

6 Kies om de opname te starten.

7 Kies om de opname te stoppen.

De video wordt automatisch opgeslagen.

Het is mogelijk dat de camera niet goed video's op een geheugenkaart met een lage transfersnelheid opneemt.

Na het opnemen van video's, kies om de opgenomen video's te bekijken.

- Om meer video's te bekijken, scroll naar links of rechts.
- Om een video naar anderen te sturen, kies **Share**.
- Om een video af te spelen, kies **Play.**
- Om een video te verwijderen, kies **Delete.**

Downloaded from

› De camcorder-instellingen aanpassen

Alvorens een video op te nemen, kies → om toegang tot de volgende opties te verkrijgen

Optie	Functie
Zichtbaarheid buitenshuis	Activeer zichtbaarheid buitenshuis om de gepaste lichtomstandigheid te kiezen.
Witbalans	Pas de kleurbalans naar gelang de lichtomstandigheid aan.
Effecten	Pas een special effect toe, zoals sepia of zwarte en witte tinten.
Videokwaliteit	Stel het kwaliteitsniveau van uw video's in.
Aanpassen	Pas contrast, verzadiging en scherpte aan.

Alvorens een video op te nemen, kies om toegang tot de volgende opties te verkrijgen:

Instelling	Functie
Richtlijnen	De richtlijnen op het voorbeeldscherm weergeven.
Audio-opname	De audio in- of uitschakelen.
Controle	De camera instellen om de opgenomen video weer te geven.
Opslag	Een geheugenlocatie voor het opslaan van opgenomen video's kiezen.
Resetten	De menu's en opname-opties resetten.

Video's

Leer hoe u de videospeler kunt gebruiken om verschillende soorten video's af te spelen. De videospeler ondersteunt de volgende bestandsformaten: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD, RealVideo).

- Sommige bestandsformaten worden niet ondersteund, afhankelijk van de software van het toestel.
- Als de bestandsgrootte het beschikbaar geheugen overschrijdt, kan een fout zich voordoen wanneer u bestanden opent.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Video's**.

2 Kies een video om af te spelen.

3 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

4 Regel het afspelen met de volgende opties.

Downloaded from www.vandenborre.be

Pictogra	Functie
	Wijzig de verhouding van het videoscherm.
	Kies een geluidseffect.
	Achteruit gaan; Ga achteruit in een bestand (tik en houd vast).
	Pauze/ afspelen; Kies om het afspelen te hervatten.
	Vooruit gaan; Ga vooruit in een bestand (tik en houd vast).
	Regel het volume.
	Stop het afspelen en keer terug naar de afspeellijst.

Downloaded from www.vandenborre.be

Galerij

Leer hoe u foto's kunt bekijken en video's kunt afspelen die op uw geheugenkaart zijn opgeslagen.

Ondersteunde bestandsformaten

Type	Formaat
Afbeelding	Extensie: bmp, gif, jpg, png
Video	• Extensie: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD, Realvideo

- Sommige bestandsformaten worden niet ondersteund, afhankelijk van de software van het toestel.
  - Als de bestandsgrootte het beschikbaar geheugen overschrijdt, kan een fout zich voordoen wanneer u bestanden opent.

Een foto bekijken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Gallery**.

2 Kies een map.

3 Om de weergavemodus te wijzigen, kies of in de rechterbovenhoek van het scherm

4 Kies een foto (zonder pictogram) om te bekijken.

Tijdens het bekijken van een foto, gebruik de volgende opties:

- Om meer foto's te bekijken, scroll naar links of rechts.
- Om in of uit te zoomen, kies of . U kunt ook met twee vingers op het scherm tikken en deze uit elkaar spreiden (breng uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen).
- Om een diashow in de gekozen map te starten, kies **Slideshow**. Tik het scherm aan om de diashow te stoppen.
- **Menu** → **Share** → een optie
- **Menu** → **Delete**
- Om extra functies te gebruiken, kies **Menu** → **More** en kies een van de volgende opties: **Details**: Fotodetails bekijken
  Set as: Een foto als achtergrond of afbeelding voor een contactpersoon instellen.
  Crop: Een beeld van een foto bijsnijden.
  Rotate left: Een foto tegen de klok in draaien.
  Rotate right: Een foto met de klok mee draaien.

Een video afspelen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Gallery**.

2 Kies een video (met het pictogram) om af te spelen.

3 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

4 Regel het afspelen met de virtuele toetsen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Afbeeldingen of video's delen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Gallery**.

2 Kies een map.

3 Kies een beeld- of videobestand.

4 Druk op [ ] → **Share** of **Share video** → een deeloptie.

Muziek

Leer hoe u naar uw favoriete muziek kunt luisteren terwijl u met de muziekspeler onderweg bent. De muziekspeler ondersteunt de volgende bestandsformaten: mp3, ogg, aac. U kunt ook muziekbestanden in de volgende formaten afspelen als u deze vanaf **My Files** of de webbrowser opent: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.

- Sommige bestandsformaten worden niet ondersteund, afhankelijk van de software van het toestel.
- Als de bestandsgrootte het beschikbaar geheugen overschrijdt, kan een fout zich voordoen wanneer u bestanden opent.

Muziekbestanden aan uw geheugenkaart toevoegen

Start met het transfereren van bestanden naar uw geheugenkaart:

- Vanaf het draadloze web downloaden. ► p. 63
- Vanaf een PC downloaden met de optionele Samsung Kies. ► p. 79
- Via Bluetooth ontvangen. ► p. 74
- Naar uw geheugenkaart kopiëren. ► p. 81
- Met Windows Media Player 11 synchroniseren. ► p. 80

Downloaded from www.vandenborre.be

Downl

Muziek afspelen

Na het transfereren van muziekbestanden naar uw toestel of geheugenkaart,

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Music**.

2 Kies een muziekcategorie → een muziekbestand.

3 Regel het afspelen met de volgende opties:

Pictog	Functie
	Een geluidseffect kiezen.
	Het volume regelen.
[1]	Willekeurige volgordemodus activeren.
[1]	Een te herhalen sectie kiezen.
[1]	De herhaalmodus wijzigen (uit, alle bestanden herhalen of een bestand herhalen).

Picto	Functie
	Achteruit gaan; Ga achteruit in een bestand (tik en houd vast).
	Pauze afspelen; kies om het afspelen te hervatten.
	Vooruit gaan; Ga vooruit in een bestand (tik en houd vast).

1. Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer u op het scherm van de speler tikt.

U kunt het afspelen met een koptelefoon regelen: Druk op de koptelefoonknop om af te spelen of het afspelen te onderbroken. U kunt de koptelefoonknop ook ingedrukt houden om de muziekspeler te starten.

Een afspeellijst aanmaken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Music**.

2 Kies een categorie → een muziekbestand.

3 Druk op → **Add to playlist** → **Create playlist**.

4 Voer een titel voor uw nieuwe afspeellijst in en kies **Save**.

5 Om meer muziekbestanden aan uw afspeellijst toe te voegen, speel een bestand af en druk op → **Add to playlist** → de nieuwe afspeellijst.

De muziekspelerinstellingen aanpassen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Music**.

2 Druk op → **Instellingen**.

3 Pas de volgende muziekspelerinstellingen al naar gelang uw voorkeur aan:

Optie	Functie
SoundAlive	Een geluidseffect kiezen.
Afspeelsnelheid	De afspeelsnelheid van een muziekbestand instellen.
Master EQ	De master equaliser instellen.
Muziekmenu	Muziekcategorieën selecteren om op het muziekbibliotheekscherm te tonen.
Muziek afspeelscherm	Kies een visualisatie om tijdens het afspelen te tonen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from manuals.manuall.be

FM-radio

Leer hoe u naar muziek en nieuws op de FM-radio kunt luisteren. Om naar de FM-radio te luisteren, sluit een koptelefoon aan die dienst doet als radio-antenne.

Naar de FM-radio luisteren

1 Sluit een koptelefoon op het toestel aan.

2 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **FM radio**.

3 Kies uw regio → **Yes**.

De FM-radio scant en slaat beschikbare stations automatisch op.

De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt wordt u gevraagd om de automatische afstemming te starten.

4 Kies het gewenste radiostation uit de lijst met stations.

5 Bedien de FM-radio met de volgende toetsen:

Cijfer	Functie
1	De geluidsuitvoer wijzigen (koptelefoon of luidspreker van toestel).
2	De frequentie fijnafstemmen.
3	Naar een beschikbaar radiostation zoeken.

Moore.be

Cijfer	Functie
4	Het huidig radiostation aan de favorietenlijst toevoegen.
5	De FM-radio in- of uitschakelen.
6	De lijst met opgeslagen radiostations openen.

Een radiostation automatisch opslaan

1 Sluit een koptelefoon op het toestel aan.

2 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **FM radio**.

3 Druk op [ ] □ **Scan** □ **Scan**.
De FM-radio scant en slaat beschikbare stations automatisch op.

Een radiostation aan de favorietenlijst toevoegen

1 Sluit een koptelefoon op het toestel aan.

2 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **FM radio**.

3 Scroll naar het gewenst radiostation.

4 Kies + om aan de favorietenlijst toe te voegen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Persoonlijke informatie

Contactpersonen

Leer hoe u een lijst met uw persoonlijke of zakelijke contactpersoon kunt aanmaken en beheren. U kunt namen, mobiele telefoonnummers, vaste telefoonnummers, e-mailadressen, verjaardagen en meer info over uw contactpersonen opslaan.

Een contactpersoon aanmaken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Contacts**.

2 Kies

3 Kies een geheugenlocatie.

Als u meerdere accounts hebt, kies een account waar u de contactpersoon aan wilt toevoegen.

4 Voer de contactinformatie in.

Om een nieuw item toe te voegen, kies . Om een item te verwijderen, kies .

5 Kies **Save** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een contactpersoon vinden

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Contacts**.

2 Scroll in de contactlijst omhoog of omlaag.

3 Kies een naam van een contactpersoon.

Eenmaal u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:

- een e-mailbericht sturen door een e-mailadres te kiezen.
- de contactinformatie bewerken door op → **Edit** te drukken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Uw naamkaart aanmaken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Contacts**.

2 Druk op [=] → **My profile**.

3 Voer uw eigen persoonlijke gegevens in.

4 Kies **Save**.

U kunt uw naamkaart sturen door deze als bijlage aan een e-mail te hangen of deze via de Bluetooth draadloze functie te transfereren.

Contactpersonen vanaf uw community accounts ophalen

U kunt de lijst met community website-accounts bekijken en een account uitkiezen om een contactpersoon vanaf de website aan uw contactpersonen in het toestel toe te voegen.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Contacts**.

2 Druk op [=] → **Get friends**.

3 Kies een account.

Een groep met contactpersonen aanmaken

Door een groep met contactpersonen aan te maken kunt u meerderde contactpersonen beheren en een e-mail naar een volledige groep sturen. Start met een groep aan te maken.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Contacts** → **Groups**.

2 Druk [=] → **Create**.

3 Voer een naam in.

4 Kies **Save**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Contacpersonen importeren of exporteren

Om contactbestanden (in vcf-formaat) vanaf een geheugenkaart naar uw toestel te importeren,

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Contacts**.

2 Druk op → **Import/Export** → **Import from Internal Memory**.

3 Kies een geheugenlocatie.

Als u meerdere accounts hebt, kies een account waar u de contactpersoon aan wilt toevoegen.

4 Kies een optie voor het importeren van één contactbestand, meerdere contactbestanden of alle contactbestanden en kies **OK**.

5 Kies de te importeren contactbestanden en kies **OK**.

Om contactpersonen vanaf uw toestel naar een geheugenkaart te exporteren,

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Contacts**.

2 Druk op → **Import/Export** → **Export to Internal Memory**.

3 Kies **OK** om te bevestigen.

Sociale netwerkactiviteiten

U kunt de recente activiteiten van contactpersonen in sociale netwerkdiensten zoals Facebook, MySpace en Twitter bekijken.

In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Contacts Activities**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Kalender

Leer hoe u dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse evenementen kunt aanmaken en beheren, alarmen kunt instellen om uzelf aan belangrijke evenementen te doen herinneren.

Om de kalenderapplicatie te kunnen gebruiken, meld u aan op uw Google account.

Een evenement aanmaken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Calendar**.

2 Druk [Menu] → **Create**.

3 Voer de gegevens van het evenement als nodig in.

4 Kies **Save**.

Evenementen bekijken

Om de kalenderweergave te wijzigen,

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Calendar**.

2 Kies een weergavemodus bovenaan de kalender. Om evenementen op een bepaalde datum te bekijken,

Om evenementen op een bepaalde datum te bekijken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Calendar**.

2 Kies een datum op de kalender. In de maandweergave worden de dagen met een geplande evenement door een kleine driehoek aangegeven.

Om naar een specifieke datum door het manueel invoeren van een datum te gaan, druk op [Menu] → **Go to**, voer de datum in met behulp van + of -, en kies **Set**.

Om de actuele datum te kiezen, druk op [Menu] → **Today**.

Downloaded from www.vandenborre.be

3 Kies een evenement om de relevante details te bekijken.

U kunt het evenement naar anderen sturen door te drukken op [ ] **Send via** → een optie.

Een evenementenalarm te stoppen

Als u een alarm voor een kalenderevenement instelt, zal het pictogram voor het evenementenalarm op het ingestelde tijdstip verschijnen.

1 Open het snelkoppelingenpaneel bovenaan het scherm.

2 Kies een herinnering om meer details over het evenement te bekijken.

3 Om de herinnering uit te stellen of uit te schakelen, kies **Snooze all** of **Dismiss all**.

Memo

Leer hoe u belangrijke informatie kunt opslaan om op een latere datum te bekijken.

Een memo aanmaken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Memo**.

2 Kies **Create memo** of druk op [ ] → **Create**.

3 Voer uw memotekst in.

4 Druk op [ ] om het toetsenblok te verbergen.

5 Kies een kleur om een achtergrondkleur te wijzigen.

6 Kies **Save**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Memo's bekijken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Memo**.

2 Kies een memo om de relevante details te bekijken.

U kunt de memo naar anderen sturen door de memo aan te tikken en vast te houden en **Send via** → een optie te kiezen.

Stemrecorder

Leer hoe u de stemrecorder van uw toestel kunt bedienen.

Een stemmemo opnemen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Voice Recorder**.

2 Kies **Record** om de opname te starten.

3 Spreek in de microfoon.

4 Na het opnemen van de memo, kies **Stop**. Uw memo wordt automatisch opgeslagen.

5 Om meer stemmemo's op te nemen, kies **Record** onderaan het scherm.

Een stemmemo afspelen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Voice Recorder**.

2 Kies **List**.

3 Kies een stemmemo om af te spelen.

U kunt de stemmemo naar anderen sturen door te drukken op [ ] → **Share**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Web

Webdiensten hebben een dataverbinding nodig. Neem contact op met uw leverancier om het beste dataplan te kiezen.

Internet

- Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.
  Het webbrowsermenu kan anders gelabeld zijn, afhankelijk van uw dienstenleverancier.
- De beschikbare pictogrammen kunnen verschillen, naar gelang uw regio of dienstenleverancier.

•

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Internet** om een bepaalde startpagina te openen.
Om een bepaalde webpagina te openen, kies het URL invoerveld, voer het webadres van de webpagina in en kies

2 Navigeer door de pagina's met de volgende toetsen:

Downloaded from www.vandenborre.be

Cijfer	Functie
1	Voer het webadres van de te openen webpagina in.
2	Open een lijst met opgeslagen bladwijzers, vaak bezochte pagina's en recente internethistorie.

Dit scherm kan verschillen, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.

Tijdens het bladeren door de webpagina, gebruik de volgende opties:

- Om in of uit te zoomen, tik het scherm tweemaal aan. U kunt tevens de twee vingers-zoom gebruiken; plaats uw twee vingers op het scherm en knijp deze samen of haal deze uit elkaar.
- Om een nieuw venster te openen, druk op [Menu] → **New window**.
- Om de actuele actieve vensters te bekijken, druk op [Menu] → **Windows**. U kunt meerdere pagina's openen en deze vooruit of achteruit doorlopen.
- Om de helderheid van het scherm aan te passen, druk op [Menu] → **Brightness setting**. Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio.
- Om de actuele webpagina opnieuw te laden, druk op [Menu] → **Refresh**.
- Om naar de volgende pagina in historie te gaan, druk op [Menu] → **Forward**.
- Om de actuele webpagina op te slaan, druk op [Menu] → **More** → **Add bookmark**.
- Om een snelkoppeling van de huidige webpagina op het startscherm toe te voegen, druk op [Menu] → **More** → **Add shortcut to Home**.
- Om RSS-feed toe te voegen, druk op [Menu] → **More** → **Add RSS feeds**.
- Om naar tekst op de webpagina te zoeken, druk op [Menu] → **More** → **Find on page**.
- Om webpaginadetails te bekijken, druk op [Menu] → **More** → **Page info**.
- Om het webadres van de webpagina naar anderen te sturen, druk op [Menu] → **More** → **Share page**.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Om de downloadhistorie te bekijken, druk op [ ] → **More** → **Downloads**.

- Om de browserinstellingen aan te passen, druk op [ ] → **More** → **Settings**.

Uw favoriete webpagina's opslaan

Als u het webadres van een webpagina weet kunt u de bladwijzer manueel toevoegen. Om een bladwijzer toe te voegen,

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Internet**.

2 Kies [ ] → **Bookmarks**.

3 Kies **Add** of druk op [ ] → **Bookmark last-viewed page**.

4 Voer een paginatitel en een webadres in.

5 Kies **OK**.

Uit de lijst met bladwijzers, tik een bladwijzer aan en houd deze vast, en gebruik de volgende opties:

- Om de webpagina in het huidig venster te openen, kies **Open**.
- Om de webpagina in een nieuw venster te openen, kies **Open in new window**.
- Om de bladwijzerdetails te bewerken, kies **Edit bookmark**.
- Om de snelkoppeling van de bladwijzer aan het startscherm toe te voegen, kies **Add shortcut to Home**.
- Om het webadres van de webpagina naar anderen te sturen, druk op **Share link**.
- Om het webadres van de webpagina te kopiëren, kies **Copy link URL**.
- Om de bladwijzer te verwijderen, kies **Delete bookmark**.
- Om de webpagina als uw introductiepagina van de browser in te stellen, kies **Set as homepage**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Toegang tot de vaak bezochte pagina's of de recente historie verkrijgen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Internet**.
2 Kies → **Most visited** of **History**.
3 Kies een webpagina die u wilt bekijken.

U kunt een webpagina aan de lijst met bladwijzers toevoegen door het sterpictogram aan de rechterzijde te kiezen.

Kaarten

Leer hoe u Google Maps kunt gebruiken om uw locatie te vinden, in de kaart naar straten, steden of landen te zoeken of richtingsaanwijzingen te krijgen.

Om een beter GPS-signaal te krijgen, gebruik uw toestel niet in de de volgende omstandigheden:

- tussen gebouwen, in tunnels of ondergrondse passages of in gebouwen.
- bij slecht weer
- rond elektromagnetische of hoogspanningsvelden

Tijdens het gebruik van de GPS-functies, raak het gebied van de interne antenne niet aan of dek dit gebied niet met uw handen of andere voorwerpen af.

- Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.
- Alvorens locatiediensten te gebruiken, zorg dat de draadloze verbinding actief is.

De locatiediensten voor gebruik met Google Maps activeren

U moet de locatiediensten activeren om uw locatie te kunnen vinden en in de kaart te kunnen zoeken.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Accounts and security**.

Downloaded from www.vandenborre.be

2 Pas de volgende instellingen aan om de locatiediensten te activeren:

Optie	Functie
Draadloze netwerken gebruiken	Instelling om WLAN en/of mobiele netwerken te gebruiken voor het vinden van uw locatie.
GPS-satellieten gebruiken	Instelling om de GPS-satelliet te gebruiken voor het vinden van uw locatie.
Sensorhulp gebruiken	Gebruik sensoren om de plaatsbepaling van voetgangers te verbeteren wanneer het GPS-signaal belemmerd is. Er kunnen verschillen tussen de sensorschattingen en uw werkelijke locatie zijn.

Naar een bepaalde locatie zoeken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Maps.**

De kaart geeft uw huidige locatie weer.

2 Als u deze applicatie voor de eerste keer opent, kies **[OK]**om te bevestigen.

3 Druk op → **Search** of kies .

4 Voer een trefwoord voor de locatie in en kies .

Om naar een plaats rondom u te zoeken, kies .

- Om in of uit te zoomen, kies of .
- Om lagen aan de kaart toe te voegen, kies .
- Om uw huidige locatie te bekijken, kies .
- Om een ster aan de locatie toe te voegen, kies de ballon van de locatienaam → .

Downloaded from www.vandenborre.be

Richtingsaanwijzingen naar een bepaalde bestemming krijgen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Maps.**

2 Druk → **Directions**.

3 Voer de adressen van het start- en eindpunt in.

Om een adres uit uw contactlijst in te voeren of de locatie op de kaart aan te duiden, → **Contacts** of **Point on map**.

4 Kies een reismethode (auto, bus of te voet) en kies **Go**.

5 Kies een reisroute om de details van uw rit te bekijken (indien nodig).

6 Kies **Show on map**.

7 Eenmaal voltooid, druk op → **Clear Map**.

Latitude

Leer hoe u uw locatie met uw vrienden kunt delen en de locatie van vrienden kunt bekijken via Google Latitude .

- Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.
- Alvorens locatiediensten te gebruiken, zorg dat de draadloze verbinding actief is.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Latitude**.

Het toestel opent automatisch Latitude.

2 Druk → **Add friends** → **Select from Contacts** of **Add via email address**.

3 Kies de vrienden die u wilt toevoegen of voer een e-mailadres in en kies **Add friends** → **Yes**.

Eenmaal uw vriend(in) de uitnodiging accepteert, kunt u locaties delen.

Downloaded from www.vandenborre.be

4 Druk op → **See map**.

De locaties van uw vrienden worden aangegeven door hun foto's op de kaart.

Plaatsen

Leer hoe u een plaats rondom u kunt zoeken.

- Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.
- Alvorens locatiediensten te gebruiken, zorg dat de draadloze verbinding actief is.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Places**.

2 Kies een categorie.

Uw toestel zoekt naar plaatsen rondom uw huidige locatie die aan de categorie verbonden zijn.

3 Kies een plaatsnaam om de details te bekijken. Om de plaats op de kaart te bekijken, kies

Navigatie

Leer hoe u het GPS-navigatiesysteem kunt gebruiken om uw bestemming met stembegeleiding te vinden en te tonen.

- Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.
- Alvorens locatiediensten te gebruiken, zorg dat de draadloze verbinding actief is.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Navigation**.

2 Als u deze applicatie voor de eerste keer opent, kies **Accept**.

3 Voer uw bestemming in met behulp van een van de volgende methoden:

- **Speak Destination**: Spreek uw bestemming in als "Navigeer naar *bestemming*."
- **Type Destination**: Voer uw bestemming met het virtueel toetsenblok in.

Downloaded from www.vandenborre.be

- **Contacts**: Kies uw bestemming uit de adressen van uw contactpersonen.
- **Starred Places**: Kies uw bestemmingen uit de lijst met uw plaatsen met sterren.

4 Kies **Install** om de stembegeleidende navigatie te gebruiken.

5 Om de navigatie te beëindigen, druk op [ ] → **Exit Navigation**.

Google Search

U kunt naar applicaties in uw toestel en specifieke data op het web zoeken.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Google Search**.

2 Voer een letter of woord van de te zoeken data in.

3 Kies de naam van het item dat u wilt openen.

YouTube

Leer hoe u video's via YouTube kunt bekijken en uploaden.

Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.

Video's bekijken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **YouTube**.

2 Als u deze applicatie voor de eerste keer opent, kies **Accept** om te bevestigen.

3 Kies een video uit de lijst.

4 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

Downloaded from www.vandenborre.be

5 Regel het afspelen met de volgende toetsen:

Cijfer	Functie
1	Ga naar een punt van het bestand door de balk te slepen
2	Wijzig de kwaliteit van het display.

Video's uploaden

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **YouTube**.

2 Druk op → **Upload** en kies een video. Ga naar 8.

Als u nieuwe foto's wilt uploaden, kies om de camera in te schakelen.

3 Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie.

4 Richt de lens naar het subject en voer de nodige aanpassingen uit.

5 Kies om de opname te starten.

6 Kies om de opname te stoppen.

7 Kies **Save** om de video die u hebt opgenomen te uploaden.

8 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, en kies **Sign in**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Samsung Apps

Samsung Apss zorgt ervoor dat op eenvoudige wijze ontelbare applicaties rechtstreeks op uw toestel kunt downloaden. Met een overvloed aan spellen, nieuws, referenties, sociale netwerken, navigatie, gezondheidsverwante applicaties en zoveel meer geeft Samsung Apps u onmiddellijk toegang tot een grote keuze aan mobiele ervaring.

Uw toestel wordt slimmer met volledig geoptimaliseerde applicaties van Samsung Apps. Ontdek fantastische applicaties en maak uw mobiel leven nog beter.

- Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.
- Voor details, ga naar www.samsungapps.com.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Samsung Apps**.

2 Zoek naar en download applicaties zoals gewenst.

Market

U kunt spellen en andere applicaties vanaf het Android Market downloaden.

Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Market**.

2 Zoek naar een bestand en download deze naar het toestel. ► p. 30

Downloaded from www.vandenborre.be

Connectiviteit

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die in staat is om informatie over een afstand van circa 10 meter uit te wisselen zonder dat een fysieke verbinding nodig is.
U moet de toestellen niet in een rij opstellen om informatie met Bluetooth te zenden. Als de toestellen zich binnen elkaars bereik bevinden kunt u informatie uitwisselen, zelfs al bevinden de toestellen zich in een andere kamer.

- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderschepping of misbruik van data verstuurd of ontvangen via de Bluetooth draadloze functie.

- Zorg er altijd voor dat u enkel data deelt en ontvangt met toestellen die betrouwbaar en juist beveiligd zijn. De werkingsafstand kan worden beperkt als er zich obstakels tussen de toestellen bevinden.
- Sommige toestellen, voornamelijk deze die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd kunnen met uw toestel incompatibel zijn.

› De Bluetooth draadloze functie inschakelen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Wireless and network** → **Bluetooth settings**.

2 Kies **Bluetooth** om de Bluetooth draadloze functie in te schakelen.

› Andere Bluetooth-geactiveerde toestellen vinden en een koppeling maken

Download from www.vandenborre.be

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Wireless and network** → **Bluetooth settings** → **Scan devices**.

2 Kies een toestel.

3 Voer een PIN voor de Bluetooth draadloze functie of de Bluetooth PIN van het ander toestel in, indien voorhanden, en kies **OK**. Of kies **Accept** om de PIN tussen uw toestel en het toestel te laten overeenkomen.
De koppeling is voltooid eenmaal de eigenaar van het ander toestel dezelfde PIN invoert of de verbinding accepteert. Als de koppeling succesvol is zal het toestel automatisch naar beschikbare diensten zoeken.

Sommige toestellen, in het bijzonder koptelefoons of handenvrije autokits, kunnen een vaste Bluetooth PIN hebben, zoals 0000. Als het ander toestel een PIN heeft, moet u deze invoeren.

Data met gebruik van de Bluetooth draadloze functie zenden

1 Kies een bestand of item, zoals een contactpersoon, memo of mediabestand, van een geschikte applicatie of **My Files**.

2 Druk [ ] → **Share**, **Send via**, of **Send namecard via** → **Bluetooth**.

3 Zoek naar en koppel met een Bluetooth-geactiveerd toestel.

Data met gebruik van de Bluetooth draadloze functie ontvangen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Wireless and network** → **Bluetooth settings** → **Visible**.
Uw toestel is gedurende 120 seconden zichtbaar voor andere Bluetooth toestellen.

Downloaded from www.vandenborre.be

2 Wanneer gevraagd, voer de PIN voor de Bluetooth draadloze functie in en kies **OK** (indien nodig).

3 Kies **Accept** om te bevestigen dat u bereid bent om data vanaf het toestel te ontvangen (indien nodig). De ontvangen data is opgeslagen in de bluetooth map.

Wi-Fi

Leer hoe u uw draadloos netwerkvermogen kunt gebruiken om om het even welk wireless local area network (WLAN) conform de IEEE 802.11 b/g/n normen te activeren en mee te verbinden.

U kunt een verbinding met het internet of andere netwerktoestellen maken overal waar een aansluitpunt of een draadloze hotspot voorhanden is.

Uw toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is geschikt voor gebruik in alle Europese landen. De WLAN kan worden gebruikt in de EG zonder beperking binnenshuis, maar kan buitenshuis niet in Frankrijk worden gebruikt.

De WLAN functie activeren

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings Wireless and network → Wi-Fi settings → Wi-Fi**.

Een actieve WLAN die op de achtergrond loopt verbruikt batterijvermogen. Om batterijvermogen te besparen, activeer de WLAN alleen indien nodig.

Een WLAN vinden en een verbinding maken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings → Wireless and network → Wi-Fi settings**. Het toestel zoekt automatisch naar beschikbare WLANs.

2 Kies een netwerk onder **Wi-Fi networks**.

3 Voer een wachtwoord voor het netwerk in (indien nodig).

4 Kies **Connect**.

Download from www.vandenborre.be

Een WLAN manueel toevoegen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Wireless and network** → **Wi-Fi settings** → **Add Wi-Fi network**.

2 Voer de SSID voor het netwerk in en kies het beveiligingstype.

3 Stel de beveiligingsinstellingen in, afhankelijk van het gekozen beveiligingstype.

4 Kies **Save**.

Een verbinding met een WLAN maken met behulp van een Wi-Fi Protected Setup (WPS)

U kunt een verbinding met een beveiligd netwerk maken met behulp van WPS. Om een verbinding met een WLAN met een WPS knop te maken,

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Wireless and network** → **Wi-Fi settings**.

2 Kies **WPS button connection**.

3 Druk binnen de 2 minuten op een WPS knop op het aansluitpunt.

Om een verbinding met een WLAN met een WPS PIN te maken, *Connectiviteit*

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Wireless and network** → **Wi-Fi settings**.

2 Kies een netwerk dat met het WPS-pictogram is aangegeven en kies **WPS PIN**.

3 Op het aansluitpunt, voer de PIN in en druk op de startknop.

Downloaded from www.vandenborre.be

AllShare

Leer hoe u de Digital Living Network Alliance (DLNA) dienst kunt gebruiken die ervoor zorgt dat u mediabestanden tussen DLNA-geactiveerde toestellen in uw woning over een WLAN kunt uitwisselen.
U moet eerst de WLAN functie activeren en een WLAN profiel toevoegen. ► p. 75

DLNA instellingen voor het delen van mediabestanden aanpassen

Om ervoor te zorgen dat andere DLNA-geactiveerde toestellen toegang verkrijgen tot de mediabestanden op uw toestel, moet u 'media delen' activeren.

Sommige bestanden kunnen op de DLNA-geactiveerde toestellen niet worden afgespeeld, afhankelijk van het toestel.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **AllShare**.

2 Kies **Settings**.

3 Pas de volgende instellingen aan om de DLNA-functie naar uw voorkeur in te stellen:

Optie	Functie
Naam van mediaserver	Voer een naam voor uw toestel als een mediaserver in.
Media delen	Schakel in om video, afbeeldingen of muziek met andere DLNA-geactiveerde toestellen te delen.
Aansluitpunt netwerk	Kies een verbindingsprofiel om voor DLNA verbindingen te gebruiken.
Upload van andere toestellen	Stel in om al dan niet upload van andere toestellen te accepteren.
Standaard geheugen	Kies de standaard geheugenlocatie voor het opslaan van gedownloade mediabestanden.

Downloaded from www.vanbeaborre.be

Uw bestanden op een andere DLNA-geactiveerd toestel afspelen

1. In de startmodus, open de applicatielijst en kies **AllShare**.
2. Kies **Play file from my device on another player**.
3. Kies een mediacategorie → een bestand.
4. Kies **Add to playlist**.
5. Kies een speler —deze die het mediabestand zal afspelen. De gekozen speler begint met afspelen.
6. Regel het afspelen met gebruik van de pictogrammen van uw toestel. Het afspelen kan in buffer worden opgeslagen, afhankelijk van de netwerkverbinding en de aangesloten server.

Bestanden van andere apparatuur op uw toestel afspelen

1. In de startmodus, open de applicatielijst en kies **AllShare**.
2. Kies **Play file from server on my device**. Uw toestel zoekt automatisch naar DLNA-geactiveerde toestellen.
3. Kies een toestel dat als mediaserver dienst zal doen - deze die de mediabestanden bevat.
4. Kies een mediacategorie en een bestand.
5. Kies **Add to playlist**.
6. Regel het afspelen met gebruik van de pictogrammen van uw toestel.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Bestanden van één toestel op het ander toestel afspelen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **AllShare**.

2 Kies **Play file from server on another player via my device**.
Uw toestel zoekt automatisch naar DLNA-geactiveerde toestellen

3 Kies een toestel dat als mediaserver dienst zal doen - deze die de mediabestanden bevat.

4 Kies een mediacategorie en een bestand.

5 Kies **Add to playlist**.

6 Kies een speler —deze die het mediabestand zal afspelen. De gekozen speler begint met afspelen.

7 Regel het afspelen met gebruik van de pictogrammen van uw toestel.

PC-verbindingen

Leer hoe u uw toestel op een PC met een PC-datakabel in verschillende USB-aansluitmodi kunt aansluiten. Door het toestel op een PC aan te sluiten, kunt u bestanden met Windows Media Player synchroniseren, data rechtstreeks van en naar uw toestel transfereren en het Samsung Kies programma gebruiken.

Op Samsung Kies aansluiten

Zorg dat Samsung Kies op uw PC is geïnstalleerd. U kunt het programma van de Samsung website (www.samsungmobile.com) downloaden.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Wireless and network** → **USB settings Samsung Kies**.

2 Druk op de Starttoets om naar de startmodus terug te keren.

3 Sluit de multifunctionele aansluiting op uw toestel aan op een PC met gebruik van een PC-datakabel.

Samsung Kies wordt automatisch opgestart.

Als Samsung Kies niet automatisch start, klik tweemaal op het Samsung Kies pictogram op uw PC.

4 Kopieer bestanden vanaf uw PC naar het toestel.

Zie de Samsung Kies help voor meer informatie.

Met Windows Media Player synchroniseren

Zorg dat Windows Media Player op uw PC is geïnstalleerd.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Wireless and network** → **USB settings Media player**.

2 Druk op de Starttoets om naar de startmodus terug te keren.

3 Sluit de mutifunctionele aansluiting op uw toestel op een PC met Windows Media Player aan met behulp van een optionele PC-datakabel.

Een pop-upvenster verschijnt op het PC eenmaal de aansluiting is gemaakt.

4 Open Windows Media Player om de muziekbestanden te synchroniseren.

5 Bewerk of voer de naam van uw toestel in het pop-upvenster in (indien nodig).

6 Kies en sleep de gewenste muziekbestanden naar de synchronisatielijst.

7 Start de synchronisatie.

Downloaded from www.vandenborre.be

Als een massa-opslagapparaat aansluiten

U kunt uw toestel op een PC als een verwijderbare schijf aansluiten en de bestandsmap openen. Als u een geheugenkaart in het toestel inbrengt kunt u tevens de bestandsmap van de geheugenkaart openen door het toestel als een geheugenkaartlezer te gebruiken.

De bestandsmap van de geheugenkaart verschijnt als een verwijderbare schijf, afzonderlijk van het intern geheugen.

1 Als u bestanden van en naar een geheugenkaart wilt transfereren, breng een geheugenkaart in het toestel.

2 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings → Wireless and network → USB settings Mass storage**.

3 Druk op de Starttoets om naar de startmodus terug te keren.

4 Sluit de multifunctionele aansluiting op uw toestel aan op een PC met gebruik van een PC-datakabel.

5 Eenmaal aangesloten, kies **Connect USB storage**.

6 Open de map om bestanden te bekijken.

7 Kopieer bestanden vanaf uw PC naar het toestel of geheugenkaart.

8 Eenmaal voltooid, kies **Turn Off**.

Om het toestel van de PC los te koppelen, klik op het USB-toestel pictogram om de Windows taakbalk en klik op de optie om het massa-opslagapparaat veilig te verwijderen. Koppel de PC-datakabel vervolgens van de PC los. Zo niet, kan dit leiden tot dataverlies of beschadiging van de geheugenkaart.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

VPN-verbindingen

U kunt virtual private networks (VPN) aanmaken en veilig met uw privaat netwerk verbinden via een publiek netwerk, zoals het internet.

Uw toestel dient reeds met internettoegang geconfigureerd te zijn. Pas de aansluitingen aan als u geen verbinding met het internet kunt maken. Als u niet weet welke informatie over de aansluiting in te voeren, vraag dit aan uw dienstenleverancier.

VPN-verbindingen instellen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Wireless and network** → **VPN settings Add VPN**.

2 Kies een VPN-type.

3 Voer de informatie over de verbinding in.

De beschikbare opties kunnen verschillen naar gelang het VPN-type.

Optie	Functie
VPN naam	Voer een naam van de VPN-server in.
VPN-server instellen	Voer het IP-adres van de VPN-server in.
Versleuteling inschakelen	Stel de versleuteling van de VPN server in.
IPsec vooraf-gedeelde sleutel instellen	Voer een vooraf-gedeelde sleutel in.
L2TP geheim instellen	Stel het L2TP geheim wachtwoord in.
L2TP geheim invoeren	Voer het L2TP geheim wachtwoord in.

Optie	Functie
Gebruikers-certificaat instellen	Kies een gebruikerscertificaat dat de VPN-server gebruikt om u te identificeren. U kunt certificaten vanaf de VPN-server importeren of downloaden.
CA certificaat instellen	Kies een certificaatautoriteit (CA) certificaat dat de VPN-server gebruikt om u te identificeren. U kunt certificaten vanaf de VPN-server importeren of downloaden.
DNS zoekdomeinen	Voer het domeinnaamserver (DNS) adres in.

4 Druk op [=] → **Save**.

Met een privaat netwerk verbinden

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Wireless and network** → **VPN settings**.

2 Kies een privaat netwerk om mee te verbinden.

3 Voer de gebruikersnaam en wachtwoord in, en kies **Connect**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Tools

Alarm/Klok

Leer hoe u alarmen en wereldklokken kunt instellen en bedienen. U kunt tevens de stopwatch en timer gebruiken.

Een nieuw alarm instellen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Alarm/Clock** → **Alarm**.

2 Kies **Create alarm** of druk op → **Create**.

3 Stel de alarmdetails in.

4 Eenmaal voltooid, kies **Save**.

.

Een alarm stoppen

Als het alarm afgaat,

- Om het alarm te stoppen, sleep naar rechts tot aan het punt.
- Om het alarm na een aangegeven periode te herhalen, sleep naar links tot aan het punt.

Een alarm verwijderen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Alarm/Clock** → **Alarm**.

2 Druk op → **Delete**.

3 Selecteer de alarmen die u wilt verwijderen.

4 Kies **Delete**

Downloaded from www.vandenborre.be

Een wereldklok aanmaken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Alarm/Clock** → **World clock**.

2 Kies **Add city** of druk op [Menu] → **Add**.

3 Voer een naam van een stad in of kies een naam uit de lijst met steden. Om een stad uit de wereldkaartweergave te kiezen, kies [Map].

4 Om meer wereldklokken toe te voegen, herhaal stappen 2-3.

Om de zomertijd voor de klokken in te stellen, tik een klok aan en houd deze vast en kies **DST settings**.

De stopwatch gebruiken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Alarm/Clock** → **Stopwatch.**

2 Kies **Start** om de stopwatch te starten.

3 Kies **Lap** om de rondetijden te registreren.

4 Eenmaal voltooid, kies **Stop**.

5 Kies **Reset** om de geregistreerde tijden te wissen.

1 In Idle mode, open de applicatielijst en kies **Alarm/Clock** → **Timer**.

2 Stel de duur van de afteltijd in.

3 Kies **Start** om het aftellen te starten.
U kunt nu de andere functies gebruiken terwijl de timer op de achtergrond aftelt. Druk op de Starttoets [Start] en open een andere applicatie.

4 Eenmaal de timer volledig is afgeteld, sleep [Power] naar rechts tot aan het punt.

Downloaded from www.vanuenhare.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Rekenmachine

Leer hoe u mathematische berekeningen rechtstreeks op uw toestel zoals een gewone, handbediende of desktop rekenmachine kunt uitvoeren.

De berekening uitvoeren

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Calculator**.

2 Gebruik de toetsen die met het rekenmachinescherm overeenkomen om standaard mathematische berekeningen uit te voeren.

Draai het toestel tegen de klok in naar de liggende positie om de wetenschappelijke rekenmachine te gebruiken. Als de automatische rotatie niet actief is, druk op [▤] → **Scientific calculator**.

De berekeningshistorie bekijken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Calculator**.

2 Voer de berekening uit.

3 Kies [▼] om het toetsenblok van de rekenmachine af te sluiten.

De berekeningshistorie verschijnt.

4 Om de historie te wissen, druk op [▤] → **Clear history**.

Mini-dagboek

Leer hoe u een fotodagboek kunt bijhouden.

Een mini-dagboek aanmaken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Mini Diary**.

2 Als u deze applicatie voor de eerste keer gebruikt, kies **Add** om een stad voor de weersvoorspelling in te stellen.

3 Als er reeds een dagboek is opgeslagen, kies **Create diary** om een nieuwe invoer aan te maken.

4 Wijzig de huidige datum en stel het weer in (indien nodig).

5 Kies **Tap to add photo** en voeg een afbeelding toe of neem een foto.

6 Kies **Tap to create memo**, voer tekst in en kies **Done**.

7 Kies **Save**.

Een mini-dagboek bekijken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Mini Diary**.

2 Kies een map.

Om een mini-dagboek naar uw community website te uploaden, druk op [ ] → **Publish**.

Mijn bestanden

Leer hoe u op een snelle en eenvoudige manier al uw afbeeldingen, video's, muziek, geluidsclips en andere opgeslagen bestanden in uw toestel en geheugenkaart kunt openen.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **My Files**.

Downloaded from www.vandenborre.be

2 Kies een map.

- Om in de bestandsmap een niveau hoger te gaan, kies **Up**.
- Om naar de basismap terug te keren, kies **Home**.

3 Kies een bestand om te openen.

In een map, druk op om de volgende opties te gebruiken:

- Om een bestand naar anderen via e-mail of de Bluetooth draadloze functie te sturen, kies **Share**.
- Om een nieuwe map aan te maken, kies **Create folder**.
- Om bestanden of mappen te verwijderen, kies **Delete**.
- Om de weergavemodus te wijzigen, kies **View by**.
- Om bestanden of mappen te sorteren, kies **List by**.
- Om extra functies met behulp van een bestand te gebruiken, zoals de verplaats-, kopieer- of hernoemoptie, kies **More**.

Taakbeheer

Met taakbeheer kunt u de actieve applicaties die momenteel lopen, de pakketgrootte van de applicaties en geheugeninformatie bekijken en het RAM-geheugen controleren.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Task manager**.

2 Gebruik de volgende opties:

- **Active applications**: Bekijk de lijst met alle applicaties die momenteel actief zijn.
- **Downloaded**: Bekijk de totale gebruikte geheugenruimte voor de applicaties die op uw toestel zijn geïnstalleerd.
- **RAM**: Controleer en beheer het RAM-geheugen voor uw toestel.
- **Storage**: Bekijk het gebruikt en beschikbaar geheugen op uw toestel en geheugenkaart.
- **Help**: Bekijk helpinformatie over het verlengen van de levensduur van de batterij.

Downloaded from www.vandenborre.be

ThinkFree Office

Leer hoe u documentbestanden op uw toestel kunt aanmaken en bekijken. Als u een account op de ThinkFree webdienst hebt, kunt u documenten online beheren. Deze applicatie ondersteunt de volgende bestandsformaten: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Een nieuw document aanmaken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **ThinkFree Office**.

2 Als u deze applicatie voor de eerste keer opent, kies **Accept** om te bevestigen.

3 Kies **Activate now** → **Close** om ThinkFree Office te activeren.

4 Kies **My Docs**.

5 Druk op [ ] → **New** → een documenttype.

6 Voer een naam voor het document in en kies **OK**.

7 Voer inhoud in het document in door de tools onderaan het scherm te gebruiken.

8 Eenmaal de aanpassingen zijn gemaakt, kies op de taakbalk of druk op [ ] → **File** → **Save**.

Een document op uw toestel bekijken en bewerken

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **ThinkFree Office**.

2 Kies **My Docs** → een document.

3 Bekijk en bewerk het document zoals gewenst.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Om in of uit te zoomen, gebruik de twee vingers-zoom; plaats uw twee vingers op het scherm en knijp deze langzaam samen of haal deze uit elkaar.
- Om de taakbalk voor het bewerken van het document te openen (word, tekst of excel-bestand), druk op → **Edit**.
- Om naar tekst in het document te zoeken, druk op → **Find**.

4 Eenmaal de aanpassingen zijn gemaakt, sla het document op.

Documenten online beheren

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **ThinkFree Office**.

2 Kies **Online**.

3 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om toegang tot uw account te verkrijgen, en kies vervolgens **Sign in**.

4 Bekijk en beheer uw documenten op de server zoals gewenst.

Zoeken via stem

Leer hoe u de stemcommandofunctie kunt gebruiken om met behulp van de stem naar locaties en informatie te zoeken.

Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Voice Search**.

2 Kies **Speak now**.

3 Spreek een commando in de microfoon in.

Om een videohandleiding te bekijken, kies **Watch a video** in het helpscherm.

Downloaded from www.vandenborre.be

Instellingen

Het instelmenu openen

1 In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings**.
2 Kies een instelcategorie en vervolgens een optie.

Draadloos en netwerk

Wijzig de instellingen voor de draadloze netwerkverbindingen.

Vluchtmodus

Schakel alle draadloze functies op uw toestel uit. U kunt alleen de niet-netwerkdiensten gebruiken.

Wi-Fi instellingen

- **Wi-Fi**: De WLAN functie in- of uitschakelen. ► p. 75
- **Network notification**: Stel het toestel in om u in te lichten wanneer een open netwerk beschikbaar is.
- **WPS button connection**: Maak een verbinding met een WLAN met behulp van een Wi-Fi Protected Setup (WPS) knop.
- **Add Wi-Fi network**: Voeg WLAN APs manueel toe.

Bluetooth-instellingen

Bluetooth:
De Bluetooth draadloze functie in- of uitschakelen. ► p. 73

- **Device name**: Stel een Bluetoothnaam voor uw toestel in. •
  Visible: Stel uw toestel in zodat deze voor andere Bluetooth toestellen zichtbaar is.
- **Scan devices**: Zoek naar beschikbare Bluetooth toestellen.

Downloaded from www.vandenborre.be

USB-instellingen

Activeer verschillende USB-aansluitmodi wanneer uw toestel op een PC is aangesloten ► p. 79

VPN-instellingen

Stel virtuele private networks (VPNs) in en maak verbindingen. ► p. 82

Geluid

Wijzig de instellingen voor verschillende geluiden op uw toestel.

- **Silent mode**: Activeer de stille modus zodat alle geluiden, uitgezonderd de mediageluiden en alarmbeltonen, gedempt zijn.
- **Level optimiser**: Stel het volume van de mediabestanden op een gelijkmatig niveau in.
- **Vibrate**: Instellen wanneer het toestel voor verschillende evenementen zal vibreren.
- **Volume**: Regel het volume voor beltonen bij oproepen, muziek en video's, systeemgeluid en beltonen bij meldingen.
- **Notification ringtone**: Kies een beltoon om u voor bepaalde evenementen te waarschuwen, zoals inkomende berichten en kalenderevenementen.
- **Audible selection**: Stel het toestel in om geluid te maken wanneer u een applicatie of optie selecteert.
- **Screen lock sounds**: Stel het toestel in om geluid te maken wanneer u het touchscreen ver- of ontgrendelt.
- **Haptic feedback**: Stel het toestel in om te vibreren wanneer u de toetsen aanraakt.
- **Vibration intensity**: De vibratie-intensiteit van het haptisch feedback regelen

Downloaded from www.vandenborre.be

Download de Enjoy op www.samenoore.be

Display

Wijzig de instellingen voor het display.

- **Font style**: Wijzig het lettertype voor de displaytekst. U kunt lettertypes vanaf de Android Market kiezen door **Get fonts online** te kiezen.
- **Brightness**: Stel de helderheid van het display in.
- **Auto-rotate screen**: Stel in of de inhoud al dan niet automatisch gedraaid moet worden als het toestel wordt gedraaid.
- **Animation**: Stel het toestel in om animatie weer te geven wanneer u tussen vensters schakelt.
- **Screen timeout**: Stel de duur in alvorens de achtergrondverlichting van het toestel wordt uitgeschakeld.
- **Power saving mode**: Activeer de energiebesparingsmodus. In de energiebesparingsmodus, bespaart het toestel op energie door de witbalans op het display en het helderheidsniveau aan te passen.
- **Horizontal calibration**: Kalibreer de geomagnetische sensor wanneer de kompas of de vergrote realiteitsapplicatie verkeerde informatie toont.

  - Houd het touchscreen of de toetsenblok tijdens de kalibratie omhoog
  - Het kalibreren kan enige tijd duren, afhankelijk van uw locatie of andere omstandigheden.
  - Het kan voorkomen dat kalibratie in een omgeving met sterke magnetische velden niet mogelijk is. Als de kalibratie mislukt, ga naar een andere plaats en probeer opnieuw.
  - Als u na het kalibreren een omgeving met sterke magnetische velden betreedt, zal uw toestel automatisch proberen om de geomagnetische sensor opnieuw te kalibreren.
  - De geomagnetische sensor in uw toestel ondersteunt de vogelvluchtweergave, die de richtingen vastzet, niet. Een kleine fout kan zich dus tijdens het meten van hoeken voordoen waardoor een kaart ondersteboven wordt weergegeven.

Locatie en beveiliging

Wijzig de instellingen voor het beveiligen van uw toestel en GPS-functionaliteit.

- **Use wireless networks**: Stel in om WLAN te gebruiken voor het vinden van uw locatie.
- **Use GPS satellites**: Stel in om GPS-satelliet te gebruiken voor het vinden van uw locatie.
- **Use sensor aiding**: Stel in om sensoren te gebruiken om de plaatsbepaling van voetgangers te verbeteren wanneer het GPS-signaal belemmerd is. Verschillen tussen de sensorschattingen en uw werkelijke locatie zijn mogelijk.
- **Set screen lock**: Stel de beveiligingscode voor het ontgrendelen in. Als u uw beveiligingscode hebt ingesteld, verandert deze optie in **Change screen lock**.
  - **None**: Schakel de schermvergrendeling uit.
  - **Pattern**: Stel een ontgrendelingspatroon in om het scherm te ontgrendelen.
  - **Password**: Stel een (alfanumeriek) wachtwoord in om het scherm te ontgrendelen.
- **Visible passwords:** Stel het toestel in om uw wachtwoord weer te geven terwijl u deze invoert.
- **Select device administrators**: Bekijk het apparaatbeheer op uw toestel. U kunt het apparaatbeheer activeren om het nieuwe beleid op uw toestel toe te passen.
- **Use secure credentials**: Gebruik certificaten en referenties om een veilig gebruik van verschillende applicaties te waarborgen.
- **Install encrypted certificates from SD card**: Installeer versleutelde certificaten die op een geheugenkaart zijn opgeslagen.
- **Set password**: Creëer en bevestig een wachtwoord om toegang tot referenties te verkrijgen.
- **Clear storage**: Wis de referentie-inhoud van het toestel en reset het wachtwoord.

Download deze handleiding van vandenborre.be

Applicaties

Wijzig de instellingen voor het beheer van geïnstalleerde applicaties.

- **Unknown sources**: Kies om applicaties van om het even welke bron te downloaden. Als u deze optie niet kiest, kunt u enkel applicaties vanaf Android Market downloaden.
- **Manage applications**: Open de lijst met applicaties die op het toestel zijn geïnstalleerd en controleer de applicatie-informatie.
- **Running services**: Bekijk de diensten die u gebruikt en open deze om te beheren.
- **Development**:

USB debugging: Kies om uw toestel op een PC aan te sluiten met behulp van een PC-datakabel. Dit is voor de applicatie-ontwikkeling.

Allow mock locations: Laat toe dat neplocaties en diensteninformatie voor testdoeleinden naar een locatiemanagerdienst worden gezonden. Dit is voor de applicatie-ontwikkeling.

Samsung Apps: Stel in om meldingen voor nieuwe applicaties voor Samsung Apss te ontvangen.

Deze functie kan niet beschikbaar zijn, afhankelijk van uw regio of dienstenleverancier.

Accounts en synchronisatie

Wijzig de instelling voor de automatische synchronisatiefunctie of beheer accounts voor synchronisatie.

- **Background data**: Kies deze instelling om de automatische synchronisatiefunctie te gebruiken. De automatische synchronisatie loopt op de achtergrond zonder het openen van applicaties en synchroniseren van data.
- **Automatische synchronisatie**: Stel het toestel in om data over contactpersonen, kalender en e-mail automatisch te synchroniseren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Privacy

Wijzig de instellingen voor het beheer van uw instellingen en data.

Back up my data: Maak een back-up van de instellingen van uw toestel op de Google server.

- **Automatic restore**: Stel het toestel in om de data van de applicaties waarvan u een back-up hebt gemaakt te herstellen wanneer deze op uw toestel geïnstalleerd zijn.
- **Factory data reset**: Zet uw instellingen terug op de fabrieksinstellingen en verwijder al uw gegevens.

SD-kaart en opslagruimte

Controleer de geheugeninformatie van de geheugenkaarten en uw toestel, en formatteer een geheugenkaart.

Lokaal en tekst

Wijzig de instellingen voor tekstinvoer.

> Kies lokaal

Kies een displaytaal voor alle menu's en applicaties.

Kies de invoermethode

Kies een standaard toetsenbordtype voor tekstinvoer.

Samsung toetsenblok

- **Portrait keypad types**: Kies de standaard invoermethode, zoals het QWERTY toetsenbord, traditioneel toetsenblok of handschriftscherm.

Downloaded from www.vandenborre.be

• **Input languages**: Kies de talen voor tekstinvoer. In sommige talen is het niet mogelijk om tekst in te voeren. Om tekst in te voeren, wijzig de schrijftaal naar een van de ondersteunde talen.

- **XT9**: Activeer de XT9-modus om tekst in te voeren met behulp van de Predictive invoermodus.
- **XT9 advanced settings**: Activeer de geavanceerde functies van de XT9-modus, zoals automatische voltooiing, automatische correctie of automatische vervanging en stel uw eigen woordenlijst samen.
- **Keypad sweeping**: Schakel de toetsenblok veegfunctie voor de tekstinvoermodus in of uit. U kunt tussen de invoermodi schakelen door op het toetsenblok naar links of rechts te scrollen.
- **Auto-capitalization**: Stel het toestel in om de eerste letter na een finale interpunctieteken, zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch van een hoofdletter te voorzien.
- **Handwriting settings**: Pas de herkenningstijd in handschriftmodus aan.
- **Voice input**: Activeer de steminvoerfunctie om tekst via de stem op het Samsung toetsenblok in te voeren.
- **Auto-full stop**: Stel het toestel in om een punt in te voeren wanneer u tweemaal op de spatiebalk tikt.
- **Tutorial**: Leer hoe u tekst met het Samsung toetsenblok kunt invoeren.

Steminvoer en -uitvoer

Wijzig de instellingen voor de stemherkenning en de tekst-naar-spraakfunctie.

› Instellingen voor stemherkenning

- **Language**: Kies een taal voor de Google stemherkenning.
- **SafeSearch**: Stel het toestel in om expliciete tekst en/of afbeeldingen uit de stemzoekresultaten te filteren.

Downloaded from www.vanenpborne.be

- **Block offensive words**: Verberg aanstootgevende woorden die uw toestel herkend uit de stemzoekresultaten.
- **Show hints**: Stel in om een aanbevolen term of zin voor de stemzoekfunctie te tonen.

Tekst-naar-spraakinstellingen

- **Listen to an example**: Luister naar de gesproken tekst voor een voorbeeld. Installeer stemdata om de tekst-naar-spraakfunctie te kunnen gebruiken.
- **Always use my settings**: Stel het apparaat in om de instellingen die u in de applicaties hebt gespecificeerd te gebruiken in plaats van de standaardinstellingen.
- **Default engine**: Stel de spraaksynthesemotor in die voor de gesproken tekst gebruikt zal worden.
- **Install voice data**: Download en installeer stemdata voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Speech rate**: Kies een snelheid voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Language**: Kies een taal voor de tekst-naar-spraakfunctie.
- **Engines**: Bekijk de tekst-naar-spraakmotoren die vanaf de Android Market zijn gedownload.

Toegankelijkheid

Wijzig de instellingen voor toegankelijkheidsfuncties.

- **Accessibility**: Activeer een gedownloade toegankelijkheidsapplicatie, zoals Talkback of Kickback, die stem-, melodie- of vibratiefeedback leveren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from

Datum en tijd

Open en wijzig de volgende instellingen om de tijd en datum die op uw toestel worden weergeven in te stellen.

- **Set date**: Stel de huidige datum manueel in.
- **Select time zone**: Stel uw lokale tijdzone in.
- **Set time**: Stel de huidige tijd manueel in.
- **Use 24-hour format**: Stel de weer te geven tijd op het 24-uur formaat in.
- **Select date format**: Kies een datumformaat.

Over het toestel

Open de informatie over uw toestel en controleer de status van het toestel.

manuals.be

Probleemoplossing

Uw toestel geeft netwerk- of servicefoutberichten weer

- In een omgeving met een zwak signaal of slechte ontvangst kunt u de ontvangst verliezen. Ga naar een andere plaats en probeer opnieuw.
- Sommige opties zijn zonder abonnement niet te openen. Neem contact op met uw dienstenleverancier voor meer details.

Het touchscreen reageert traag of verkeerd

Als uw toestel met een touchscreen is uitgerust en deze werkt niet naar behoren, voer het volgende uit:

- Verwijder eventuele beschermhoezen van het touchscreen. Beschermhoezen kunnen het herkennen van uw invoer op het toestel verhinderen en zijn niet aanbevolen voor touchscreentoestellen.
- Zorg dat uw handen schoon en droog zijn wanneer u het touchscreen aantikt.
- Start uw toestel opnieuw op om eventuele tijdelijke softwarebugs op te lossen.
- Zorg dat de software van uw toestel naar de laatste versie is bijgewerkt.
- Als het touchscreen bekrast of beschadigd is, lever deze in bij uw lokale Samsung reparatiecentrum.

Uw toestel bevriest of heeft onherstelbare fouten

Als uw toestel bevriest of hangt, kan het nodig zijn om programma's af te sluiten of het toestel te resetten om naar een normale werking terug te keren. Als uw toestel bevroren is en niet meer reageert, druk en houd gedurende 8-10 seconden ingedrukt. Het toestel wordt automatisch opnieuw gestart.
Als het probleem niet is opgelost, zet het toestel op de fabrieksinstellingen terug. In de startmodus, open de applicatielijst en kies **Settings** → **Privacy** → **Factory data reset** → **Device Reset** → **Erase everything**.

Download from www.vandenborre.be

Het toestel piept en het batterijpictogram knippert

Uw batterij is leeg. Laad of vervang de batterij om het toestel verder te kunnen gebruiken.

De batterij laadt niet juist op of het toestel wordt uitgeschakeld

- De batterijcontacten kunnen vuil zijn. Veeg beide goudgekleurde contacten met een schone, droge doek af en probeer om de batterij nogmaals op te laden.
- Als de batterij niet langer volledig oplaadt, gooi de oude batterij op een juiste manier weg en vervang deze door een nieuwe batterij (raadpleeg uw gemeente voor instructies over een juiste verwijdering).

Uw toestel is heet als u deze aanraakt

Als u applicaties gebruikt die meer vermogen vragen of applicaties gedurende een lange periode gebruikt, is het mogelijk dat uw toestel heet aanvoelt. Dit is normaal en geeft geen invloed op de levensduur of de prestaties van uw toestel.

Foutberichten verschijnen wanneer de camera opstart

Uw Samsung mobiel toestel moet voldoende beschikbaar geheugen en batterijvermogen hebben om de camera-applicatie te kunnen bedienen. Als u tijdens het opstarten van de camera foutberichten ontvangt, voer het volgende uit:

- Laad de batterij op of vervang deze door een volledig opgeladen batterij.
- Maak geheugenruimte vrij door bestanden naar een PC te transfereren of bestanden in uw toestel te verwijderen
- Start het toestel opnieuw op. Als na het uitvoeren van deze tips uw camera-applicatie nog steeds niet naar behoren werkt, neem contact op met een Samsung reparatiecentrum.

Downloaded from www.vanenborre.be

Foutberichten verschijnen wanneer de FM-radio opstart

De FM-radio-applicatie op uw Samsung mobiel toestel gebruikt de koptelefoonkabel als een antenne. Als de koptelefoon niet aangesloten is, kan de FM-radio geen radiostations ontvangen. Om de FM-radio te gebruiken, zorg eerst dat de koptelefoon juist is aangesloten. Scan vervolgens voor beschikbare stations en sla deze op.

Als u na het uitvoeren van deze stappen nog steeds de FM-radio niet kunt gebruiken, probeer om uw gewenst station op een andere radio-ontvanger af te spelen. Als u het station op een andere ontvanger kunt horen, kan het nodig zijn om uw toestel te laten repareren. Neem contact op met een Samsung reparatiecentrum.

Het ander Bluetooth-toestel wordt niet gevonden

Foutberichten verschijnen wanneer muziekbestanden worden geopend

Sommige muziekbestanden kunnen door een veelvoud van redenen niet op uw Samsung mobiel toestel worden afgespeeld. Als uw foutberichten ontvangt wanneer u muziekbestanden op uw toestel opent, voer het volgende uit:

- Maak geheugenruimte vrij door bestanden naar een PC te transfereren of bestanden in uw toestel te verwijderen
- Controleer of het muziekbestand niet Digital Rights Management (DRM)-beschermd is. Als het bestand DRM-beschermd is, zorg dat u de gepaste licentie of sleutel hebt om het bestand af te spelen.
- Zorg dat uw toestel het bestandstype ondersteunt.

Downloaded from www.vandenborre.be

- Zorg dat de Bluetooth draadloze functie op uw toestel geactiveerd is.
- Zorg dat de Bluetooth draadloze functie op het toestel waarmee u een verbinding wilt maken geactiveerd is, indien nodig.
- Zorg dat uw toestel en het ander Bluetooth toestel zich binnen het maximum Bluetooth bereik (10 m) bevinden.

Als bovenstaande tips het probleem niet oplossen, neem contact op met een Samsung reparatiecentrum.

De verbinding wordt niet gemaakt wanneer u het toestel op een PC aansluit

- Zorg dat de PC-datakabel die u gebruikt met uw toestel compatibel is.
- Zorg dat de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd zijn en op uw PC bijgewerkt zijn.

Downloade re.be

Veiligheidsvoorschriften

Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan uw toestel te vermijden, lees de volgende informatie door alvorens uw toestel te gebruiken.

Waarschuwing: Om elektrische schokken, brand en ontploffing te vermijden

Gebruik geen beschadigde snoer of stekker, of losse stopcontacten.

Raak het snoer niet met natte handen aan, en haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.

Buig of beschadig het snoer niet.

Gebruik uw toestel niet tijdens het opladen of raak uw toestel niet met natte handen aan.

Zorg dat de oplader of de batterij niet wordt kortgesloten.

Laat de oplader of de batterij niet vallen en onderwerp deze niet aan hevige schokken.

Laad de batterij niet op met opladers die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Gebruik uw toestel niet tijdens onweer.

Uw apparaat kan verkeerd werken en het risico op een elektrische schok neemt toe.

Raak een beschadigde of lekkende lithium-ion (Li-ion) batterij niet aan.

Voor een veilige verwijdering van uw li-ion batterijen, neem contact op met uw dichtstbijzijnd reparatiecentrum.

Behandel de batterijen en opladers voorzichtig en gooi deze op een correcte manier weg

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw toestel zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel veroorzaken of uw toestel beschadigen.
- Gooi batterijen of toestellen nooit in vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften tijdens het weggooien van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of toestellen nooit in of op verwarmingstoestellen zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen ontploffen wanneer deze oververhitten.
- Verpletter of doorboor de batterij nooit. Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk. Dit kan leiden tot een interne kortsluiting of oververhitting

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Bescherm het toestel, de batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van uw toestel en de batterijen aan zeer koude of zeer warme temperaturen.
- Extreme temperaturen kunnen vervorming van het toestel veroorzaken en het oplaadvermogen en de levensduur van uw toestel en batterijen verminderen.
- Voorkom dat de batterijen met metalen voorwerpen in aanraking komen, dit kan leiden tot een verbinding tussen de + en – polen van uw batterijen wat de batterijen tijdelijk of permanent kan beschadigen.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Opgelet: Volg alle veiligheidswaarschuwingen en voorschriften wanneer u uw toestel in een beperkt gebied gebruikt

Schakel uw toestel uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik uw toestel niet in de buurt van andere elektronische apparatuur Het merendeel van de elektronische apparaten gebruiken radiofrequentiesignalen. Uw toestel kan de juiste werking van andere elektronische toestellen hinderen.

Gebruik uw toestel niet in de buurt van een pacemaker.

- Houd minimaal 15 cm afstand tussen uw toestel en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen.
- Als u uw toestel dient te gebruiken, houd minimaal 15 cm tussen het toestel en de pacemaker.
- Om een mogelijke storing met de pacemaker te minimaliseren, gebruik uw toestel aan de andere zijde van uw lichaam waar de pacemaker zich bevindt.

Gebruik uw toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische apparatuur die door radiofrequentie gestoord kan worden Als uw persoonlijke medische apparatuur gebruikt, neem contact op met de fabrikant van het apparatuur om de veiligheid van uw apparatuur op radiofrequentie te waarborgen.

Als u een gehoorapparaat gebruikt, neem contact op met de fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van de batterij uit te halen.
- Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar met potentieel explosiegevaar.

Download gratis van www.vandenborre.be

- Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
- Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Schakel uw toestel uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

Het gebruik van uw toestel in een vliegtuig is verboden. Het toestel kan storing op de elektronische navigatie-instrumenten van het vliegtuig veroorzaken.

Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van uw toestel

Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van een motorvoertuig

Tijdens het rijden is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk is verboden.Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw gezond verstand en onthoud de volgende tips:

- Gebruik een handsfree toestel.
- Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie maakt of door een adresboek bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig rijden, wat toch uw prioriteit is.

Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken

Houd uw toestel droog.

- Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel of elektronische circuits beschadigen.
- Als het toestel nat is, verwijder de batterij zonder het toestel in te schakelen. Droog het toestel met een doek en lever deze in bij een reparatiecentrum.
- Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant ongeldig maken.

Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile omgevingen

Stof kan storingen aan uw toestel veroorzaken.

Leg het toestel niet op hellende oppervlakken

Als het toestel valt, kan deze beschadigd raken.

Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving. Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 50°C

- Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig, omdat de temperatuur in een voertuig tot 80°C kan oplopen.
- Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot (bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
- Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

Bewaar het toestel niet samen met metalen voorwerpen zoals munten, sleutels en halssnoeren

- Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
- Als de contactpunten van de batterij met metalen voorwerpen in aanraking komen, kan brand ontstaan.

Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden

- Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen bij blootstelling aan magnetische velden.
- Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards, telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen door magnetische velden beschadigd raken.
- Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende een lange tijd bloot aan magnetische velden.

Bewaar het toestel niet in de buurt van of in verwarmingstoestellen, magnetrons, hete kooktoestellen of hogedrukhouders

- De batterij kan lekken.
- Uw toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge schokken

- Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
- Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan deze beschadigd raken of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.

Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren

Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of schade aan de ogen veroorzaken.

Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen de levensduur van de batterij verkort.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer niet in gebruik.
- Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor deze zijn bedoeld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers, accessoires en onderdelen

- Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
- Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet door Samsung zijn goedgekeurd.

Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij

- Het toestel kan hierdoor beschadigd raken of exploderen.
- Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het toestel op een juiste wijze gebruiken.

Tijdens het gebruik van het toestel:

- Spreek rechtstreeks in de microfoon.
- Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel Als u de antenne aanraakt, kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
- Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals voorspellende tekst) en las regelmatig een pauze in.

Bescherm uw gehoor

- Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging.
- Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.

- Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in een geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen of wanneer u zich verplaatst

Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel aan uzelf of anderen te vermijden.

Draag het toestel niet in uw achterzak of om uw middel

Als u valt, kunt u letsel oplopen of het toestel beschadigen.

Haal uw toestel nooit uit elkaar, pas deze niet aan en repareer uw toestel niet zelf

- Wijzigingen of aanpassingen aan uw toestel kunnen de garantie van de fabrikant ongeldig maken. Lever het apparaat in bij een Samsung reparatiecentrum voor reparatie.
- Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren, dit kan een explosie of brand veroorzaken.

Verf het toestel niet en plak geen stickers op uw toestel

Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel want deze kan vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit zich voordoet, gebruik het product niet langer en raadpleeg uw arts.

Uw toestel schoonmaken:

- Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
- Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje of een doek schoon.
- Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht. Lever het toestel in bij een Samsung reparatiecentrum voor reparatie.

Gebruik het toestel niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld

Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in het openbaar gebruikt

Laat het toestel niet gebruiken door kinderen

Uw toestel is geen speelgoed, laat kinderen niet met het toestel spelen omdat ze zichzelf en anderen pijn kunnen doen, of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

- Zorg ervoor dat mobiele apparaten of verwante apparatuur naar behoren in uw voertuig zijn bevestigd.
- Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires in de nabijheid van of op een plek waar de airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestellaat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant ongeldig.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Wees voorzichtig met geheugenkaarten

- Verwijder geen kaart als het toestel informatie transfereert of leest, dit kan leiden tot dataverlies en/of schade aan de geheugenkaart of het toestel.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere toestellen.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen met uw vingers of met metalen voorwerpen aan. Veeg, indien nodig, de kaart schoon met een zachte doek.

Maak een back-up van belangrijke gegevens

Samsung is niet verantwoordelijk voor dataverlies.

Verspreid geen auteursrechtelijk beschermd materiaal

Verspreid geen auteursrechterlijk beschermd materiaal dat u voor andere personen hebt opgenomen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud. Dit kan de wetgeving inzake auteursrechten schenden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele rechtsvorderingen veroorzaakt door het illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Veiligheidsvoorschriften

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan normen die in de Europese Unie (EU) zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze normen verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximum niveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.

Tijdens het testen bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model 0,140 W/kg is. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achteraan deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat uw toestel voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Voor meer informatie over SAR en verwante EG-normen, ga naar de Samsung website.

Downloaded from www.vandenborre.be

Juiste verwijdering van dit product

(Het afdanken van elektrisch en elektronisch afval)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bijv. oplader, headset, USB-kabel) aan het einde van hun levensduur niet met ander huishoudelijk afval weggegooid mogen worden.

Om mogelijke schade aan het milieu of aan de menselijke gezondheid te voorkomen door het ongecontroleerd weggooien van afval, recycle het apparaat op een verantwoordelijke wijze, om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze items op een milieuvriendelijke manier kunnen recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van hun koopovereenkomst nalezen.

Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Dit EEE is conform RoHS.

Juiste verwijdering van de batterijen in dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de EG-richtlijn 2006/66. Indien de gebruikte batterijen niet op de juiste wijze worden behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu. Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Downloaded from www.vandenborre.be

Disclaimer

Bepaald materiaal en bepaalde diensten die via dit toestel beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke diensten worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld.

Het is verboden om materiaal of diensten te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de dienstenleverancier is toegestaan.

Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige diensten die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te verspreiden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of dienstenleverancier.

"MATERIAAL EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE DIENST DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."

Diensten van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige dienst gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en diensten worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige dienst die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de klantendienst met betrekking tot het materiaal en de diensten. Alle vragen en reparatieverzoeken met betrekking tot het materiaal of de diensten dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of dienstenleveranciers te worden gericht.

Index

alarmen
- aanmaken 84
- uitschakelen 84
- stoppen 84

AllShare 77

batterij
- opladen 12
- installeren 11

Bluetooth
- activeren 73
- vinden en koppelen met toestellen 74
- data ontvangen 74
- data zenden 74

helderheid, display 26

rekenmachine 86

kalender
- evenementen aanmaken 60
- evenementen bekijken 60

camera
- foto's nemen 40
- video's nemen 47
- camcorder aanpassen 48
- camera aanpassen 45

verbindingen
- Bluetooth 73
- DLNA 77
- PC 79
- WLAN 75

Downloaded from www.vandenborre.be

contactpersonen
aanmaken 57
vinden 57
importeren 59
toestel
aanpassen 25
indicatorpictogrammen 19 toetsen 18
lay-out 17
instellingen 91
snelkoppelingenpaneel 22 In- of uitschakelen 17
DLNA
zie AllShare

Downloaded from www.vandenborre.be

downloads
applicaties 30
bestanden 31
e-mail
sturen 37
accounts instellen 36
bekijken 38
bestandsbeheer 87
vluchtmodus 17
FM-radio
luisteren 55
stations opslaan 56
galerij
bestandsformaten
50 video's afspelen 51
foto's bekijken 51
Google Mail 35
Google Maps 66
Google Search 70
Google Talk 38
Startscherm
items toevoegen 21
panelen toevoegen
23
internet
zie webbrowser
latitude 68
geheugenkaart
formatteren 16
inbrengen 14
uithalen 15
memo's
aanmaken 61
bekijken 62
menuscherm
openen 23
applicaties ordenen 24
berichten
e-mail sturen 37
e-mailaccounts sturen 36
mini-dagboek 86
muziekspeler
bestanden toevoegen 52
afspeellijsten
aanmaken 54
muziek afspelen 53
PC-verbindingen
Massa-opslag 81
Samsung Kies 79
Windows Media Player 80
telefoonboek
contactpersonen
aanmaken 57
groepen aanmaken
58

Downloaded fr
re.be

uw naamkaart aanmaken 58
contactpersonen vinden 57
foto's
nemen 40
actie fotograferen 44
een reeks fotograferen 43
per scene fotograferen 42
smile shot fotograferen 42
panoramisch fotograferen 43
jezelf fotograferen 45
bekijken 51
qik video 34
Samsung Apps 72
Samsung Kies 79
settings
toegankelijkheid 98
accounts en synchronisatie 95
applicaties 95
datum en tijd 99
lokaal en tekst 96
locatie & veiligheid 94
privacy 96
SD-kaart & opslagruimte 96
draadloos & netwerk 91
stille modus 26
skype 34
social hub 39
stopwatch 85
synchronisatie
met webaccounts 32
met Windows Media Player 80
taakbeheer 88
tekstinvoer 28
tekstmemo's 61
ThinkFree Office 89
tijd en datum, instellen 25
timer 85
touchscreen
vergrendelen 21
gebruiken 20
uitpakken 10
videospeler 49, 51
video's
nemen 47
afspelen 49, 51
stemrecorder
afspelen 62
opnemen 62

Downloaded from www.vandenborre.be

VPN-verbindingen
verbinden met 83
aanmaken 82
webbrowser
bladwijzers toevoegen 65
webpagina's doorbladeren 63
Windows Media Player 80
WLAN
activeren 75
zoeken en met netwerk verbinden 75
wereldklok 85
YouTube
video's uploaden 71
video's bekijken 70

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Conformiteitsverklaring

Voor het volgende

Product : Mobile Internet Device (MID)

Model(len) : YP-MB2(Verwante modellen : YP-M2XX, YP-M2JXX, YP-GB1, YP-G1)

Gefabriceerd te:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd. 416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd. #94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia Cikarang Industrial Estate JI, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang, Bekasi 17530, Indonesia

(Naam en adres van de fabrieken)

Verklaring & geldende normen

Hierbij verklaren we dat bovengenoemd product voldoet aan de essentiële eisen die er in de richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (1995/5/EC), de richtlijn betreffende laagspanning (2006/95/EC) en de richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit (2004/108/EC) aan worden gesteld:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008 ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009 ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

Datum van eerste toevoeging van het CE-teken: 2011

Vertegenwoordiging in de EU

Vertegenwoordiging in de EU: Samsung Electronics EURO QA Lab. Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, VK

01 maart 2011 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Plaats en datum van uitgifte)(Naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung reparatiecentrum. Voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung repartiecentrum raadpleeg het garantiebewijs of neem contact met de winkel waar u uw product hebt gekocht.

Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw toestel, afhankelijk van de software van het toestel of uw dienstenleverancier.

Om Kies (PC Sync) te installeren

1. Download de laatste versie van Kies vanaf de Samsung website (**www. samsungmobile.com**) en installeer deze op uw PC.
2. Sluit uw toestel op uw PC aan met behulp van een PC-datakabel. Zie de Kies help voor meer informatie.

Downloaded from www.vandenborre.be